



# Leitfaden IT-Sicherheit

Informationssicherheit bei iba-Produkten

Leitfaden  
Ausgabe 2.1

Messsysteme für  
Industrie und Energie

---

**Herausgeber**

iba AG  
Königswarterstr. 44  
90762 Fürth  
Deutschland

**Kontakte**

Zentrale	+49 911 97282-0
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	<a href="mailto:iba@iba-ag.com">iba@iba-ag.com</a>
Web	<a href="http://www.iba-ag.com">www.iba-ag.com</a>

© iba AG 2024, alle Rechte vorbehalten.

Ausgabe	Datum	Autor	Änderungen
2.1	03-2025	rm	Kapitel zu Ports überarbeitet; neu: Datensicherheit und -integrität

**Inhalt**

<b>1</b>	<b>Vorwort .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Industrial Security .....</b>	<b>7</b>
2.1	Unterschiede zwischen Office und Industrial Security .....	7
2.2	Informationssicherheit-Managementsystem (ISMS) .....	7
2.3	Das iba-System im ISMS.....	10
<b>3</b>	<b>Sicherheitsmaßnahmen der iba AG .....</b>	<b>11</b>
3.1	Sicherung der Lieferkette.....	11
3.2	Produktlebenszyklus.....	11
3.3	iba Rechnersysteme.....	11
3.4	iba Hardware .....	12
3.5	iba Software.....	13
3.6	Datensicherheit und -integrität .....	14
3.6.1	iba Messdateien (DAT-Datei) .....	14
3.6.2	Konfigurationsdateien für iba-Software .....	14
3.6.3	Downloadbereich für Software.....	15
3.6.4	Firmware.....	15
<b>4</b>	<b>Empfehlungen für Anwender .....</b>	<b>16</b>
4.1	Standardpasswörter und Benutzermanagement.....	16
4.2	Malwareschutz .....	16
4.3	Firewall .....	16
4.4	Updates .....	16
4.5	Kommunikation über öffentliche Netze.....	17
4.6	Backup .....	17
<b>5</b>	<b>Hinweise zum sicheren Betrieb von iba-Software .....</b>	<b>19</b>
5.1	Dienstkonten .....	20
5.1.1	Verwaltetes Dienstkonto erstellen.....	21
5.1.1.1	Verwaltetes Dienstkonto verwenden .....	22
5.1.1.2	Zurücksetzen des Kontos .....	25
5.1.2	Setzen von Verzeichnisberechtigungen .....	26

5.1.3	Konfiguration - ibaCapture .....	31
5.1.3.1	Verzeichnisberechtigungen.....	31
5.1.3.2	SNMP-Server.....	31
5.1.4	Konfiguration - ibaDatCoordinator .....	31
5.1.4.1	Verzeichnisberechtigungen.....	32
5.1.4.2	DCOM-Berechtigungen.....	32
5.1.4.3	SNMP-Server.....	31
5.1.5	Konfiguration - ibaDaVIS.....	37
5.1.5.1	Dienstkonfiguration .....	37
5.1.5.2	Verzeichnisberechtigungen.....	37
5.1.5.3	Öffentlich zugänglich .....	37
5.1.6	Konfiguration - ibaManagementStudio .....	38
5.1.6.1	Verzeichnisberechtigungen.....	38
5.1.7	SNMP-Server-Komponente.....	39
5.2	Benutzerverwaltung .....	43
5.3	Zertifikate.....	44
5.3.1	Funktionsweise .....	44
5.3.2	Installation eines Zertifikats im Zertifikatspeicher .....	49
5.3.3	Zertifikate bei iba Softwareprodukten.....	53
5.3.4	Speichern und Schützen von Zertifikaten .....	53
5.4	Ports .....	55
5.4.1	ibaPDA-Server.....	55
5.4.2	ibaPDA Client .....	59
5.4.3	ibaPDA-S7-Xplorer Proxy .....	59
5.4.4	ibaHD-Server Service .....	60
5.4.5	ibaHD-Server Client .....	61
5.4.6	ibaCapture Service.....	61
5.4.7	ibaCapture GigE Vision Encoder .....	62
5.4.8	ibaCapture-ScreenCam .....	63
5.4.9	ibaVision .....	63
5.4.10	ibaDatCoordinator .....	64
5.4.11	ibaLicenseService-V2 .....	65
5.4.12	ibaAnalyzer .....	66

5.4.13	ibaDaVIS.....	66
5.4.14	ibaManagementStudio .....	67
5.4.15	ibaCMC .....	68
5.4.16	ibaLogic Server.....	68
5.4.17	ibaLogic Client.....	69
5.4.18	ibaLogic PMAC.....	70
5.4.19	ibaLogic OPC Server.....	71
5.4.20	Fremdsoftware .....	71
<b>6</b>	<b>Hinweise zum sicheren Betrieb von iba-Hardware .....</b>	<b>73</b>
6.1	ibaClock .....	73
6.2	ibaBM-DP.....	74
6.3	ibaW-750 .....	74
6.4	ibaPADU-S-IT, ibaCMU-S, ibaPQU-S .....	74
6.4.1	ibaPADU-S-IT.....	74
6.4.2	ibaCMU-S.....	75
6.4.3	ibaPQU-S.....	75
6.5	ibaPADU-C.....	76
6.6	iba-PC, ibaDAQ-Familie und ibaM-DAQ.....	76
<b>7</b>	<b>Support und Kontakt .....</b>	<b>78</b>

## 1 Vorwort

Mit der Konvergenz von Information Technology (IT) und Operation Technology (OT) im Zuge von Industrie 4.0 und der zunehmenden Integration von intelligenten Sensoren, die direkt mit einer Cloud kommunizieren, sowie der Anforderung, Messdaten aus der Produktion auch im IT-Netzwerk zu nutzen, entstehen für die Betreiber von OT-Netzwerken neue Risiken.

Viele dieser Risiken sind bereits bekannt aus dem Office-IT-Umfeld und es wird daher versucht, diese mit den gleichen Mitteln zu mindern. Da in OT-Netzwerken jedoch andere Prioritäten vorherrschen, müssen die klassischen Lösungen an das neue Umfeld angepasst oder gar neue Lösungen gefunden werden.

Mit diesem Leitfaden soll es Ihnen erleichtert werden, das iba-System sicher in Ihr Netzwerk zu integrieren, sodass die Sicherheitsanforderungen im IT- und OT-Umfeld bei der Messdatenerfassung, -aufzeichnung und -auswertung erfüllt werden können.

## 2 Industrial Security

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den Besonderheiten der industriellen Sicherheit und zum Management der Informationssicherheit.

### 2.1 Unterschiede zwischen Office und Industrial Security

Die klassische Informationssicherheit bezieht sich zu oft nur auf den Office-IT-Bereich. Hier haben Schutzziele wie Vertraulichkeit und Integrität einen sehr hohen Stellenwert. Funktionale Einschränkungen, wie z. B. Netzwerkausfälle, Netzwerkprobleme wie Jitter bzw. Störungen von VoIP-Verbindungen oder allgemeine Fehler bei der Bildübertragung in Videokonferenzen werden dagegen eher toleriert.

Im industriellen Bereich mit Automatisierungssystemen, die mit „Echtzeitprotokollen“ kommunizieren, können Netzwerkausfälle oder die zuvor genannten Jitter schnell zu Fehlfunktionen oder Schäden an den Anlagen führen. Im schlimmsten Fall kommen dadurch Menschen in Gefahr, wenn z. B. Signale nicht rechtzeitig eintreffen. Daher hat in OT-Umgebungen das Schutzziel Verfügbarkeit einen sehr hohen Stellenwert. Neben Verfügbarkeit ist auch die Integrität sehr wichtig. Würden über eine Manipulation die Signale für Soll- und Istwert vertauscht werden, hätte dies genauso fatale Auswirkungen wie ein Ausfall! Um diese Schutzziele zu gewährleisten, darf die Sicherheit der eingesetzten Komponenten sowie deren richtige Konfiguration und der Aufbau der Netzwerke nicht außer Acht gelassen werden.

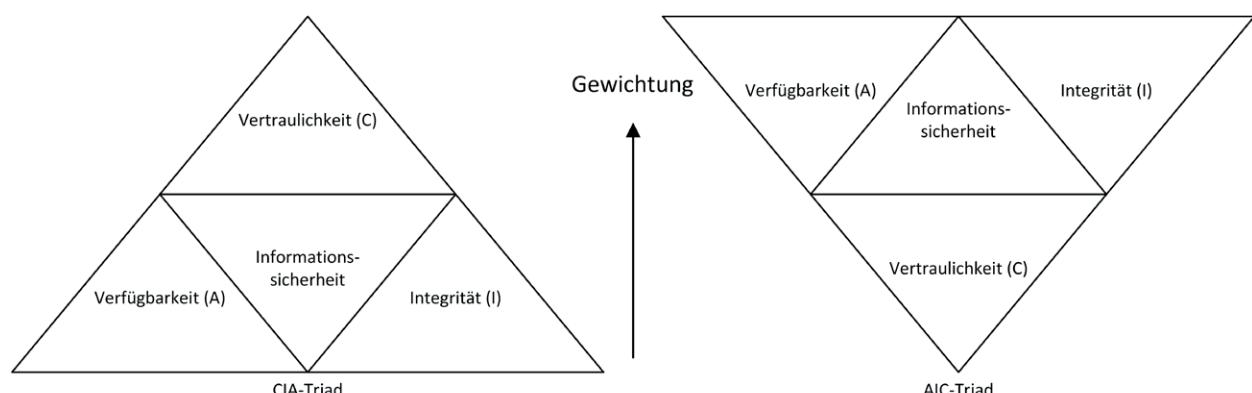


Abb. 1: Vergleich der Prioritäten im IT- (links) und im OT-Bereich (rechts)

Des Weiteren muss beim Einsatz von Antivirus-, Firewall- oder Deep-Packet-Inspection-Lösungen in OT-Netzen darauf geachtet werden, dass Latenzen sowie der Ressourcenverbrauch durch entsprechende Konfiguration den Betrieb der Anlage nicht negativ beeinflussen.

Daher sind die technischen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen aus der klassischen Office-IT nicht direkt 1:1 auf den industriellen Bereich abbildbar.

### 2.2 Informationssicherheit-Managementsystem (ISMS)

Das Management der Informationssicherheit ist keine einmalige, sondern eine kontinuierliche Aufgabe, die meist in Prozessen abgebildet wird. Diese Prozesse sollen sicherstellen, dass Informationssicherheit über einen Zeitraum ein akzeptables Niveau erreicht oder hält. Die nach-

stehende Grafik veranschaulicht diese Konzeption und vergleicht diese mit dem Ansatz, wenn Sicherheit nur als Projekt aufgefasst wird.

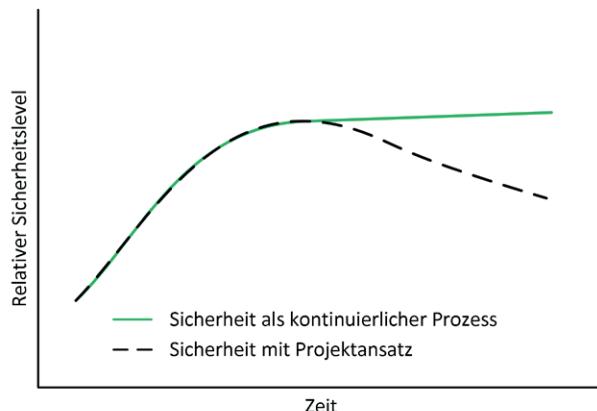


Abb. 2: Sicherheitslevel über die Zeit (Quelle: IEC 62443-1-1)

Die nötigen Prozesse sind in einem ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) zusammengefasst und können so leichter verwaltet werden.

Im ersten Schritt werden in einer Phase der Bestandsaufnahme im Unternehmen alle Beteiligten Systeme, Prozesse und Mitarbeiter in einer Risikoanalyse identifiziert und nach möglichen Schwachstellen und Auswirkungen beurteilt. Diese Analyse ist die Grundlage für die weiteren Schritte zur Erstellung von technischen und organisatorischen Maßnahmen wie z. B. zu dokumentierende Richtlinien und Einführung von Lösungen zur Minimierung von gefundenen Schwachstellen bzw. Risiken. Im Nachgang werden diese Maßnahmen fortwährend auf deren Wirksamkeit sowie Effizienz überprüft und auch nachgebessert.

Dieser Prozess wiederholt sich zyklisch und verbessert somit das Sicherheitsniveau fortwährend.



Abb. 3: Kontinuierlicher Prozess mit einem ISMS

Schritt	Beschreibung
Risikoanalyse	<p>In diesem Schritt geht es um das Identifizieren und Beurteilen von Risiken in der Anlage.</p> <p>Welche Gefahren und Schwachstellen sind vorhanden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erfahrungswerte aus der Vergangenheit</li> <li>■ Umfangreiche und tiefgründige Analyse von Netzwerkzonen, offenen Ports, Systemen und Berechtigungen</li> <li>■ Engpässe bei Ressourcen (Netzwerk, System) und daraus entstehende DoS-Effekte (Denial of Service)</li> <li>■ Unzureichend definierte Benutzerrechte oder granulares Berechtigungskonzept</li> <li>■ Veraltete Software, Ausnutzung von Schwachstellen durch Schadsoftware</li> <li>■ Nicht ausreichende Firewall-Konfiguration</li> <li>■ Etc.</li> </ul>
Richtlinien, organisatorische Maßnahmen	Für manche Risiken gibt es entweder keine technische Lösung oder diese steht finanziell nicht im Verhältnis zum Risiko. Solche Risiken werden am besten durch Richtlinien und gezielte Schulungen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter gemindert. Zu diesen Maßnahmen zählt bspw. auch die Benennung von Verantwortlichen, die bei einem Wiederanlauf der Produktion nach einem Sicherheitsvorfall definierte und erlernte Abläufe zur Analyse und Dokumentation durchlaufen.
Technische Maßnahmen	Hier werden die Risiken mit Hilfe von maßgeschneiderten technischen Lösungen minimiert, die eine Kontrolle der organisatorischen Maßnahmen ermöglichen und dem Unternehmen erlauben, Sicherheitsstandards nach aktuellem Stand der Technik umzusetzen.
Prüfung und Verbesserung	Es sollten unabhängige Prüfungen durchgeführt werden. Am ehesten eignen sich betriebsfremde Sicherheitsexperten, die einen kritischen Blick auf die technische Infrastruktur werfen. Sie können neutral beurteilen, ob die eingesetzten Maßnahmen wirken und Empfehlungen zum Nachbessern geben.

Tab. 1: Schritte zur Sicherstellung der IT-Sicherheit

## 2.3 Das iba-System im ISMS

Das iba-System muss in das ISMS und den kontinuierlichen Prozess des Anwenders mit einbezogen werden. Es ist die Aufgabe des Anwenders, den sicheren Betrieb und die sichere Integration des iba-Systems bei der Konnektivität zum Prozess, der Datenaufzeichnung, der (automatisierten) Auswertung sowie der Ausgabe von iba-Daten in das übergeordnete System zu gewährleisten.

Wertvolle Hinweise zu einem sicheren Betrieb liefert dieser Leitfaden.

## 3 Sicherheitsmaßnahmen der iba AG

### 3.1 Sicherung der Lieferkette

Die iba AG arbeitet mit langjährigen Partnern zusammen, zu denen ein enger Austausch über gesicherte Kanäle besteht. Die Vertragspartner der iba AG unterliegen den Informationssicherheitsvereinbarungen für Lieferanten, die im Rahmen der ISO 27001-Zertifizierung neu gefasst wurden. In diesen Vereinbarungen sind technische und organisatorische Maßnahmen beschrieben, die Informationssicherheit priorisieren, Fehler bei der Produktion auf ein Minimum reduzieren und ein Kompromittieren der Lieferkette erheblich erschweren.

Im Rahmen der AEO-Zertifizierung (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter, englisch „Authorized Economic Operator“) wurden noch weitere Auflagen und Prüfungen für die Mitarbeiter sowie Zutrittssicherung der Standorte und Räumlichkeiten eingeführt, um die Waren vom Auftragseingang bis zu deren Versand zu sichern.

### 3.2 Produktlebenszyklus

Das Einbringen von Sicherheitsanforderungen kann nicht erst im Nachhinein als sog. „Bolt-On-Lösung“ geschehen. Dies ist auch aus wirtschaftlichen Gründen kein gangbarer Weg. Daher werden die Sicherheitsanforderungen ab der Produktidee in allen Prozessphasen vom Produktlebenszyklus mitberücksichtigt, angepasst und überprüft.

### 3.3 iba Rechnersysteme

Die Rechnersysteme der iba AG sind mit der aktuellen IoT Enterprise Edition von Microsoft Windows ausgestattet und werden vor der Auslieferung mit den aktuellsten Windows Updates versehen sowie mittels mehrerer Testverfahren geprüft. Diese Tests haben eine Mindestdauer von 24 h und stellen die korrekte Funktion des Rechnersystems sicher.

Auf den Rechnersystemen ist nur die zum Betrieb nötige Software installiert, diese setzt sich aus dem Grundsystem (Windows) und der im Auftrag genannten Software zusammen.

Weitere Software, wie sie teilweise auf kommerziellen PC-Systemen großer Hersteller zu finden ist, wird auf den Rechnersystemen der iba AG nicht installiert, da diese die Performance im industriellen Umfeld negativ beeinflussen kann.

In der Standardkonfiguration sind keine weiteren Sicherungsmaßnahmen getroffen. Das heißt USB-Anschlüsse sowie Wechselmedien sind nicht blockiert.

Das Netzwerk ist nur durch die in Windows integrierte Firewall geschützt. Damit ist zunächst sichergestellt, dass das System in beliebigen Kundennetzwerken sofort ablauffähig ist. Es ist aber in der Regel erforderlich, dass kundenseitig Einstellungen zur Erhöhung der Sicherheit vorgenommen werden müssen.

### 3.4 iba Hardware

Schon während der Entwicklung wird Wert auf den sicheren Betrieb der Geräte gelegt, so sind z. B. die Updates gegen Manipulation gesichert. Zudem werden neben den sonstigen Prüfungen wie EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) auch Schwachstellentests, sog. "penetration tests" oder kurz "Pentests" durchgeführt, die die Sicherheit der Geräte verbessern. Die Ergebnisse der Pentests fließen direkt zurück in den Entwicklungsprozess und werden bei Neu- und Weiterentwicklungen berücksichtigt.

### 3.5 iba Software

Ebenso wie bei der Hardware werden auch hier Pentests und Analysen der Angriffsfläche genutzt, um die Software stetig zu verbessern. Wo immer möglich werden Verschlüsselungs- und Signaturalgorithmen verwendet, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen (siehe Abb. 4, Seite 13). Ausnahmen bilden hier ältere Protokolle, die keine Verschlüsselung unterstützen (z. B. SNMP v1, ModBus oder S7-300 Kommunikation).

Zur Verbesserung der Integrität sind alle Installationspakete mit einer digitalen Signatur versehen, so dass eine Manipulation des Installationspaketes leicht erkannt werden kann (siehe Abb. 5, Seite 13).

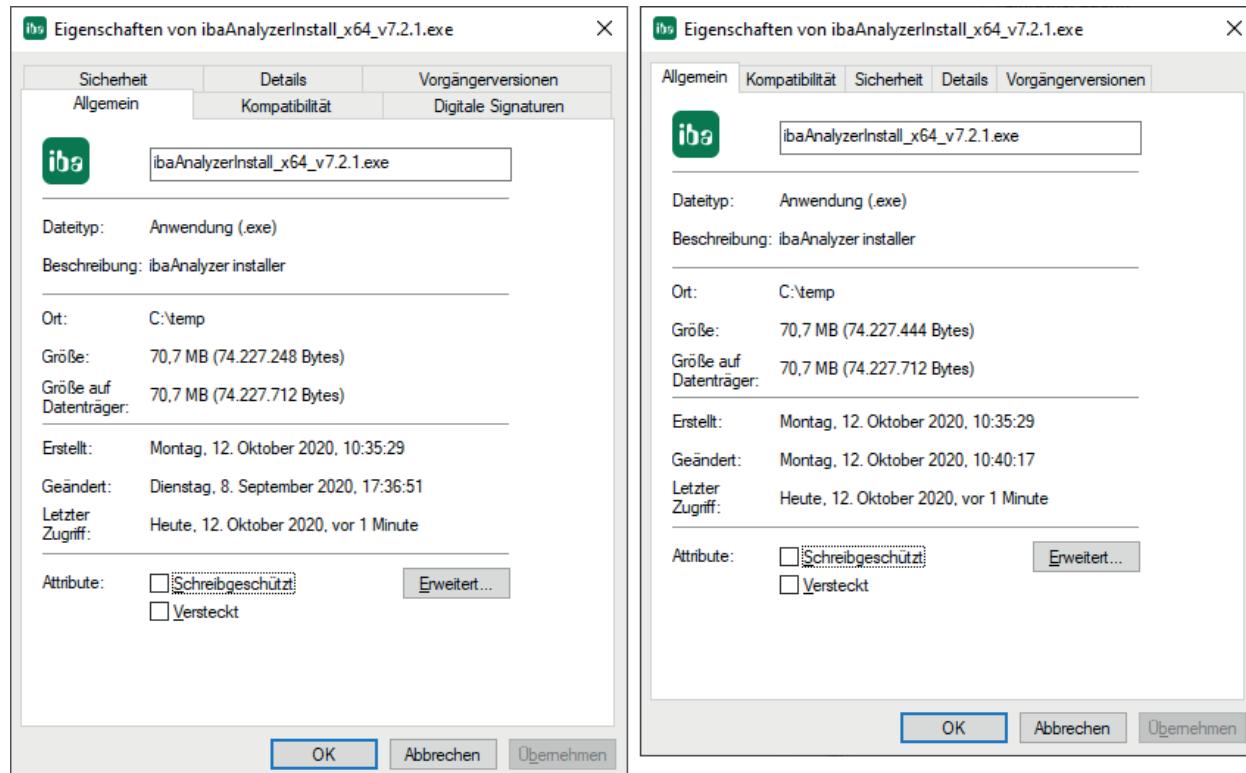


Abb. 4: Eigenschaften des Installationspaketes

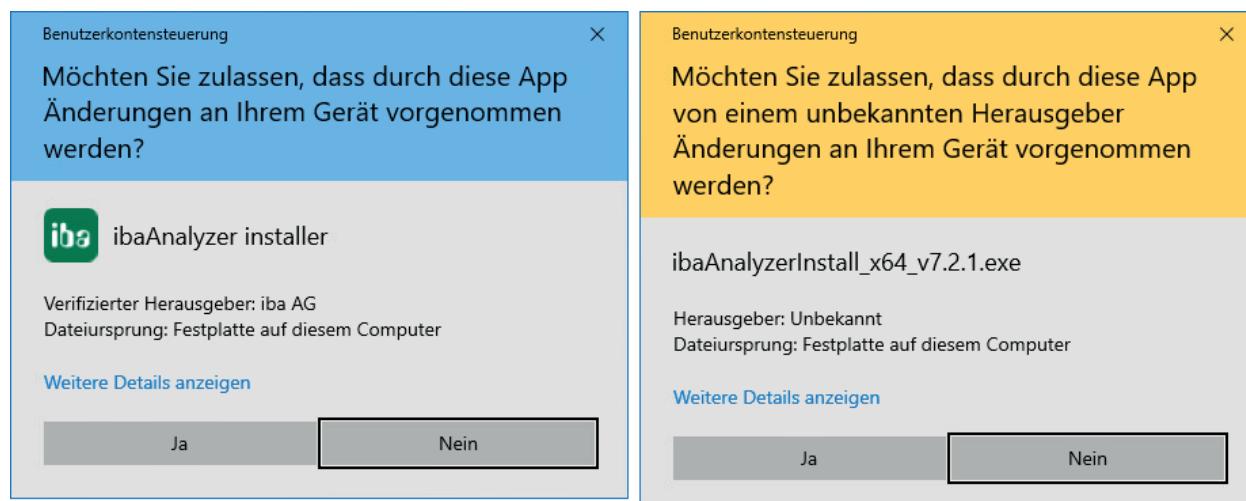


Abb. 5: Original (links) und modifiziertes Paket (rechts)

## 3.6 Datensicherheit und -integrität

Dieses Kapitel liefert Informationen zur Sicherheit und Integrität der iba-Messdateien und der Konfigurationsdateien.

### 3.6.1 iba Messdateien (DAT-Datei)

Mit Einführung von ibaPDA-Version 7 wurde das von iba verwendete DAT-Format für Messdateien grundlegend überarbeitet und bietet neben anderen Neuerungen auch die Möglichkeit einer Verschlüsselung des Inhalts an.

Hier kommen verschiedene Algorithmen zum Einsatz, die die Daten vor Manipulation bzw. unautorisiertem Zugriff schützen. Nachfolgend eine Liste der verwendeten Algorithmen:

- SHA512
- Ed25519
- XChaCha20
- Poly1305
- BTEA
- ARGON2ID13

---

#### Hinweis



Wenn Sie die Kennwortfunktion nutzen, um Ihre aufgezeichneten Daten zu schützen, verwahren Sie das genutzte Kennwort an einem sicheren Ort. Geht dieses Kennwort verloren, sind die aufgezeichneten Daten nicht mehr zugänglich. Auch iba kann in diesem Fall keine Hilfestellung leisten. Empfehlung ist hierbei die Nutzung eines Passwort-Managers.

---

### 3.6.2 Konfigurationsdateien für iba-Software

Die Konfigurationen der verschiedenen Softwarereprodukte wie *ibaPDA*, *ibaCapture*, *ibaDatCoordinator* usw. werden in Form von XML- oder JSON-Dateien unverschlüsselt gespeichert. Lediglich Benutzerdaten wie Benutzernamen und Kennwörter werden verschlüsselt in den Dateien gepeichert.

Die Konfigurationsdateien liegen jeweils in den programmspezifischen Verzeichnissen unter <C:\ProgramData\iba\...>

### **3.6.3 Downloadbereich für Software**

Aktuelle Software-Versionen können von der Website [www.iba-ag.com](http://www.iba-ag.com) heruntergeladen werden.

Diese Funktion ist nur für registrierte Benutzer verfügbar.

Der Benutzer muss sich mit Name und Kennwort authentifizieren, um die Software auswählen und downloaden zu können.

### **3.6.4 Firmware**

Viele Hardwareprodukte der iba AG bieten die Möglichkeit bei Bedarf die Firmware zu aktualisieren.

Grundsätzlich empfiehlt iba AG vor einem solchen Schritt den Support zu konsultieren.

In der Regel kann eine neue Firmware mithilfe von *ibaPDA* in ein Gerät geladen werden.

Die Integrität der Firmware-Datei wird mit dem Ladebefehl überprüft. Ist die Datei fehlerhaft oder das Dateiformat unbekannt, kann die Firmware nicht geladen werden.

## 4 Empfehlungen für Anwender

Nach Auslieferung der Produkte hat die iba AG keine Kontrolle über die Sicherheitsmechanismen in Ihrem Unternehmen. Trotzdem gibt es einige von iba empfohlene Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit, die Sie als Anwender berücksichtigen können und sollten.

### 4.1 Standardpasswörter und Benutzermanagement

#### Standardpasswörter

Ändern Sie nach dem Erhalt eines unserer PC- bzw. DAQ-Systeme die Zugangsdaten der voreingestellten Benutzer. Damit wird potentiellen Angreifern der Zugang zum System erschwert.

#### Benutzerverwaltung

Nutzen Sie die von den Anwendungen bereitgestellte Benutzerverwaltung, um den Zugriff auf bestimmte Personen-/gruppen einzuschränken. Prüfen Sie die Berechtigungen der Benutzer bei Änderung von Abteilungszugehörigkeiten oder falls Zugangsrechte nicht mehr benötigt werden.

### 4.2 Malwareschutz

Die iba AG empfiehlt generell die Nutzung von Malwareschutz-Lösungen, um das iba-Rechner-system und dessen Betriebssystem vor Befall mit bekannten Schadprogrammen zu schützen. Halten Sie die eingesetzte Lösung durch regelmäßige Updates auf dem neusten Stand.

Die von iba geprüfte Lösung stammt aus dem Enterprise-Bereich von Trend Micro und ist für die Verwendung mit iba-Produkten freigegeben.

### 4.3 Firewall

iba PC- sowie DAQ-Systeme werden nur mit der in Windows integrierten Firewall ausgeliefert. Wenn Sie eine zusätzliche Lösung einsetzen, müssen die von den Anwendungen verwendeten Ports evtl. freigeschaltet werden.

Eine Liste der verwendeten Ports finden Sie hier:  Ports, Seite 55.

### 4.4 Updates

iba PCs sowie DAQ-Systeme haben bei der Auslieferung die aktuellen Windows-Updates installiert. Um die entsprechenden Systeme weiterhin sicher zu betreiben, müssen Sie zyklisch aktuelle Windows-Updates installieren. Ohne diese Updates häufen sich Schwachstellen an den Systemen.

Seit der Einführung von Windows 10 können hierzu kumulative Updatepakete aus dem Microsoft Update Catalog<sup>1)</sup> bezogen werden. Vereinzelt muss vor der Installation eines Updatepakets ein Service Stack Update (kurz SSU) installiert werden. Ob dies für ein Updatepaket notwendig ist, geht aus dem Knowledgebase-Artikel zum kumulativen Updatepaket hervor.

<sup>1)</sup> <https://www.catalog.update.microsoft.com/>

## 4.5 Kommunikation über öffentliche Netze

Wenn iba-Systeme (Soft- oder Hardware) über öffentliche Netze miteinander kommunizieren, ist es unerlässlich, dass die Verbindung durch zusätzliche Maßnahmen geschützt wird. Meist werden Firewalls mit VPN Verbindungen zur durchgängigen verschlüsselten Kommunikation eingesetzt. Die eingesetzten Systeme sollten sich nicht direkt unverschlüsselt und ohne VPN-Verbindung zu anderen Systemen verbinden.

Die Verbindung zwischen Standorten oder auch Verbindungen von Office- zu Industrie-Netzen sollte weiterhin mittels einer Firewall oder VPN-Verbindung abgesichert sein, um ein Mitlesen bzw. die Manipulation des Datenverkehrs zu erschweren oder zu verhindern. Bei der Konfiguration der VPN-Verbindung muss darauf geachtet werden, dass nur sichere Algorithmen zum Einsatz kommen und die Authentifizierung sicher gestaltet wird.

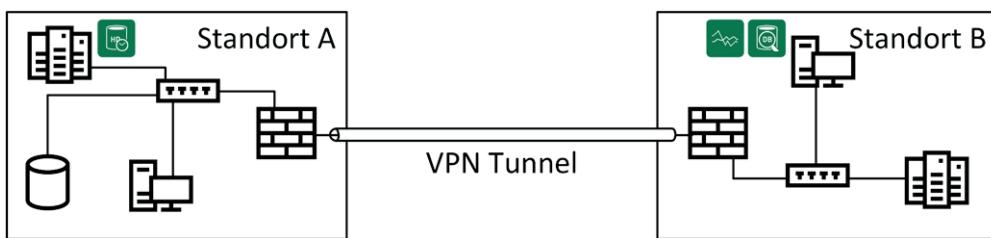


Abb. 6: ibaPDA und ibaAnalyzer greifen von Standort B auf Standort A zu

## 4.6 Backup

Je nach Ausstattung ist der iba-Rechner mit einem RAID ausgeführt. Dies bietet ein Mindestmaß an Datensicherheit ist aber **kein** Ersatz für ein Backup, das z. B. vor Ransomware oder dem Ausfall von Hardware-Komponenten schützt.

Für die Festlegung der richtigen Backup-Strategie sind folgende Fragen zu klären:

- Wie lange müssen die Daten aufbewahrt werden?
- Welche Daten müssen gesichert werden?
- Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Sicherung?
  - täglich
  - zum Schichtwechsel
  - während der Instandhaltungsmaßnahmen
- Sicherung über ein Netzwerk:
  - Bandbreite des Netzwerks?
  - Was wird durch einen Backup-Job evtl. beeinflusst?
- Wie schnell können die Daten im Notfall (Recovery Time Objective, RTO) wiederhergestellt werden?
- Muss die 3-2-1 Backup-Regel angewandt werden?

### 3-2-1 Backup-Regel

- 3 Die Daten liegen in 3-facher Ausführung vor; z. B. 1x als Live-System und 2x als Backup mit weit zurückgehenden Restorepoints
- 2 Backups auf zwei unterschiedlichen Technologien; z. B. Backup-to-Disk, Backup-to-Tape u.a.
- 1 Ein Backup immer außer Haus bzw. an einem anderen Standort., wegen der Verfügbarkeit der Daten im Katastrophenfall

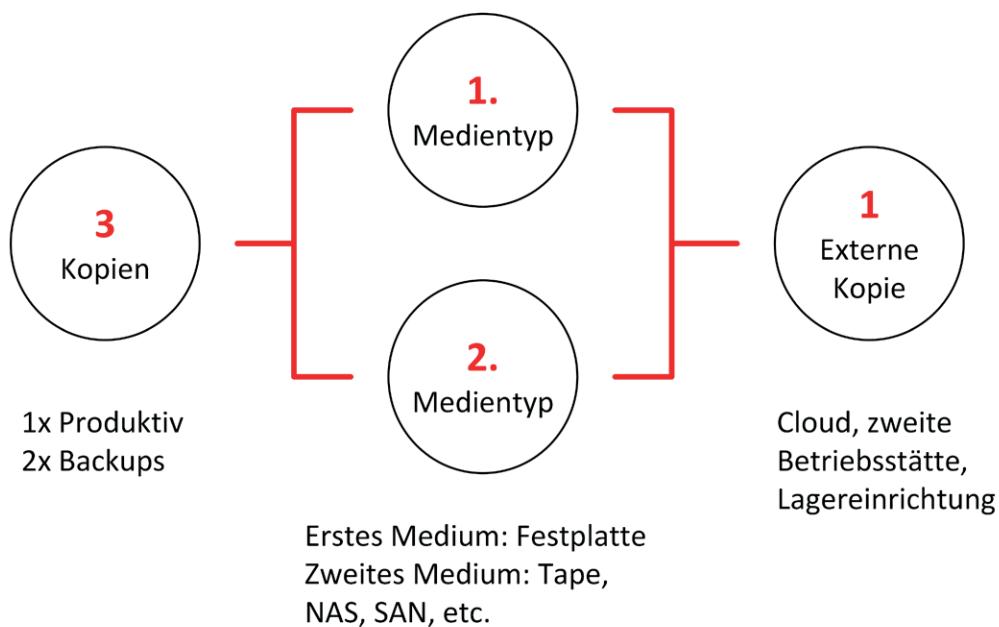


Abb. 7: Backup-Prinzip nach der 3-2-1-Regel

## 5 Hinweise zum sicheren Betrieb von iba-Software

In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt

- Dienstkonten (5.1, Seite 20)
- Benutzerverwaltung (5.2, Seite 43)
- Zertifikate (5.3, Seite 44)
- Ports (Firewall) (5.4, Seite 55 )

Anhand der folgenden Tabelle können Sie erkennen, welche Unterkapitel für Ihre eingesetzte Software zutreffen.

	Dienstkonten	Benutzerverwaltung	Zertifikate	Ports (Firewall)
<b>ibaPDA</b>	-	•	•	•
<b>ibaAnalyzer</b>	-	-	-	•
<b>ibaDatCoordinator</b>	•	•	-	•
<b>ibaHD-Server</b>	-	•	•	•
<b>ibaCapture</b>	•	•	-	•
<b>ibaDaVIS</b>	•	•	•	•
<b>ibaManagementStudio</b>	•	•	•	•
<b>ibaCMC</b>	-	•	-	•

Tab. 2: iba-Softwareprodukte und anwendbare Sicherheitsmaßnahmen

- nicht anwendbar, • anwendbar

### Administratorrechte

Für die Installation der iba-Software wird in der Regel ein Benutzerkonto mit Administratorrechten benötigt. Im weiteren Betrieb benötigen die meisten iba-Programme keine Administratorrechte. Die folgende Tabelle zeigt, welche Programme bei der Ausführung (Laufzeit) Administratorrechte benötigen.

Software	Admin-Rechte zur Laufzeit erforderlich?
<b>ibaPDA-Server</b>	Ja
<b>ibaPDA-Client</b>	Nein
<b>ibaCapture-Server</b>	Ja
<b>ibaCapture-Manager</b>	Nein
<b>ibaVision</b>	Nein
<b>ibaHD-Server</b>	Ja
<b>ibaDatCoordinator</b>	Nein
<b>ibaDaVIS</b>	Nein
<b>ibaManagementStudio</b>	Nein
<b>ibaAnalyzer</b>	Nein
<b>ibaCMC</b>	Nein

Tab. 3: Administratorrechte erforderlich bei Programmausführung

## 5.1 Dienstkonten

In einer Standard-Installation werden die Windows-Dienste der Anwendungen, wie beispielsweise ibaDatCoordinator, unter dem lokalen Systemkonto (LOCAL SYSTEM ACCOUNT) installiert.

Sobald der Rechner in einer Domäne betrieben wird, haben Sie die Möglichkeit ein verwaltetes Dienstkonto einzurichten. Dies macht aus Sicht der Informationssicherheit wesentlich mehr Sinn, da mit dem initial installierten Benutzerkonto in der Regel umfangreiche Berechtigungen für den betreffenden Rechner verknüpft sind. Insbesondere in zentral verwalteten IT-Landschaften wird daher von Administratoren und Security-Verantwortlichen verlangt, dass die Dienste unter speziellen Benutzerkonten laufen, denen exakt die Rechte zugestanden werden, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Dienste benötigen.

Für einen sicheren Betrieb empfehlen wir daher die entsprechenden Dienste jeweils mit einem verwalteten Dienstkonto (Group Managed Service Account) in der Domäne zu betreiben. Nachfolgend wird am Beispiel die Konfiguration von iba-Softwarepaketen in der Domäne EXCORP der Example Corporation beschrieben.

Die Informationen für die Konfiguration anderer iba-Softwarepakete kann ebenfalls dem Anhang des Benutzerhandbuchs der jeweiligen Software entnommen werden.

**Fiktive Domäne "EXCORP"**

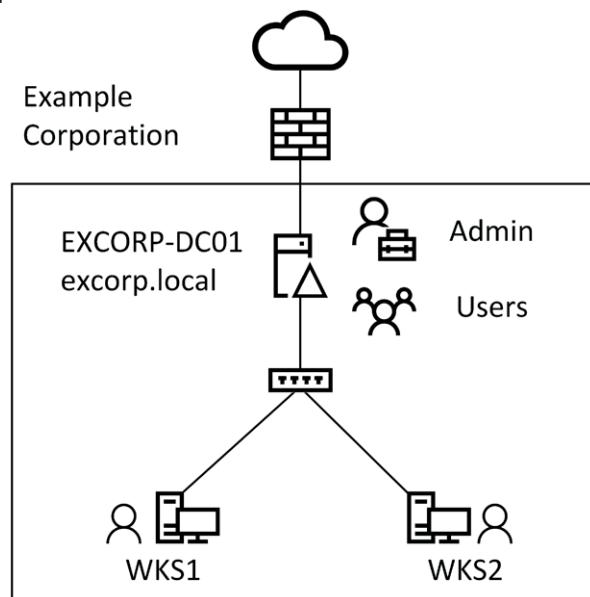


Abb. 8: Überblick - Domäne EXCORP

In der Domäne EXCORP befinden sich folgende Objekte.


- Domänen-Controller (Kurz: DC): EXCORP-DC01
- Domänen-Administrator: Administrator (Kurz: Admin)
- Computer: WKS1, WKS2
- Benutzer: John, Jane

### 5.1.1 Verwaltetes Dienstkonto erstellen

Auf dem DC (Domänen-Controller) muss zunächst das neue Dienstkonto erstellt werden. Dazu wird eine PowerShell-Konsole mit Administratorenrechten benötigt, in der folgendes ausgeführt wird.

```
Add-KdsRootKey -EffectiveTime ((get-date).addhours(-10)) -Verbose
New-ADServiceAccount svc_ibा -DisplayName "iba Software Service" -DNSHostName svc_ibा. excorp.local
Set-ADServiceAccount svc_ibा -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword WKS1$
```

Beispiel *ibaDatCoordinator*-Konto:

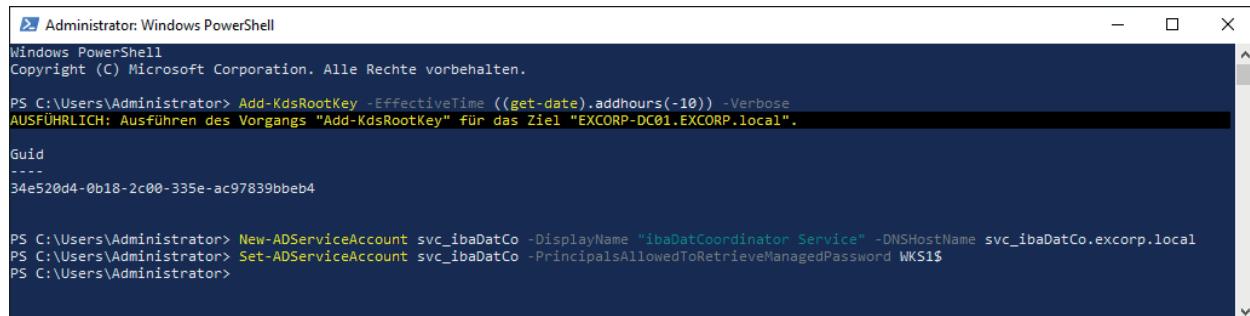

The screenshot shows a Windows PowerShell window titled "Administrator: Windows PowerShell". The command entered is "Add-KdsRootKey -EffectiveTime ((get-date).addhours(-10)) -Verbose". The output shows the command was executed successfully with the message "AUSFÜRLICH: Ausführen des Vorgangs "Add-KdsRootKey" für das Ziel "EXCORP-DC01.EXCORP.local"" and a generated Guid: "34e520d4-0b18-2c00-335e-ac97839bbeb4". The next commands are "New-ADServiceAccount svc\_ibаДatCo -DisplayName "ibaDatCoordinator Service" -DNSHostName svc\_ibаДatCo.excorp.local" and "Set-ADServiceAccount svc\_ibаДatCo -PrincipalsAllowedToRetrieveManagedPassword WKS1\$".

Damit kann das neue Dienstkonto auf dem Computer WKS1 verwendet werden. Soll es darüber hinaus noch auf dem Computer WKS2 verwendet werden, muss der letzte Befehl wiederholt werden mit [WKS2\\$](#) anstatt [WKS1\\$](#).

Kommando	Beschreibung
<a href="#">Add-KdsRootKey</a>	Erstellt einen neuen Root-Key für den Microsoft Group Key Distribution Service (KdsSvc) und setzt das Datum ab dem dieser Schlüssel gültig ist auf das aktuelle Datum minus 10 Stunden.
<a href="#">New-ADServiceAccount</a>	Erstellt ein neues verwaltetes Dienstkonto im Active Directory mit Namen „svc_ibा“, setzt den Anzeigennamen auf einen verständlichen Wert und setzt den DNS-Eintrag für das Dienstkonto auf <dienstname>.<domain-name>.local
<a href="#">Set-ADServiceAccount</a>	Fügt das System mit dem Namen „WKS1\$“ zu den Mitgliedern des Dienstkontos „svc_ibा“ hinzu und erlaubt somit die Nutzung des Kontos auf dem System.

Damit Berechtigungen granularer vergeben werden können, empfiehlt es sich für die Softwareprodukte jeweils eigene Dienstkonten zu erstellen.


**Beispiele für ibaDatCoordinator und ibaCapture:**

- ibaDatCoordinator: svc\_ibаДatCo
- ibaCapture: svc\_ibаДcapture

### 5.1.1.1 Verwaltetes Dienstkonto verwenden

Um das neue Dienstkonto zu konfigurieren, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:


1. Melden Sie sich auf dem System WKS1 mit einem Administratorzugang an.
2. Öffnen Sie die Computerverwaltung und selektieren Sie den Punkt *Dienste* in der Bauman-sicht.

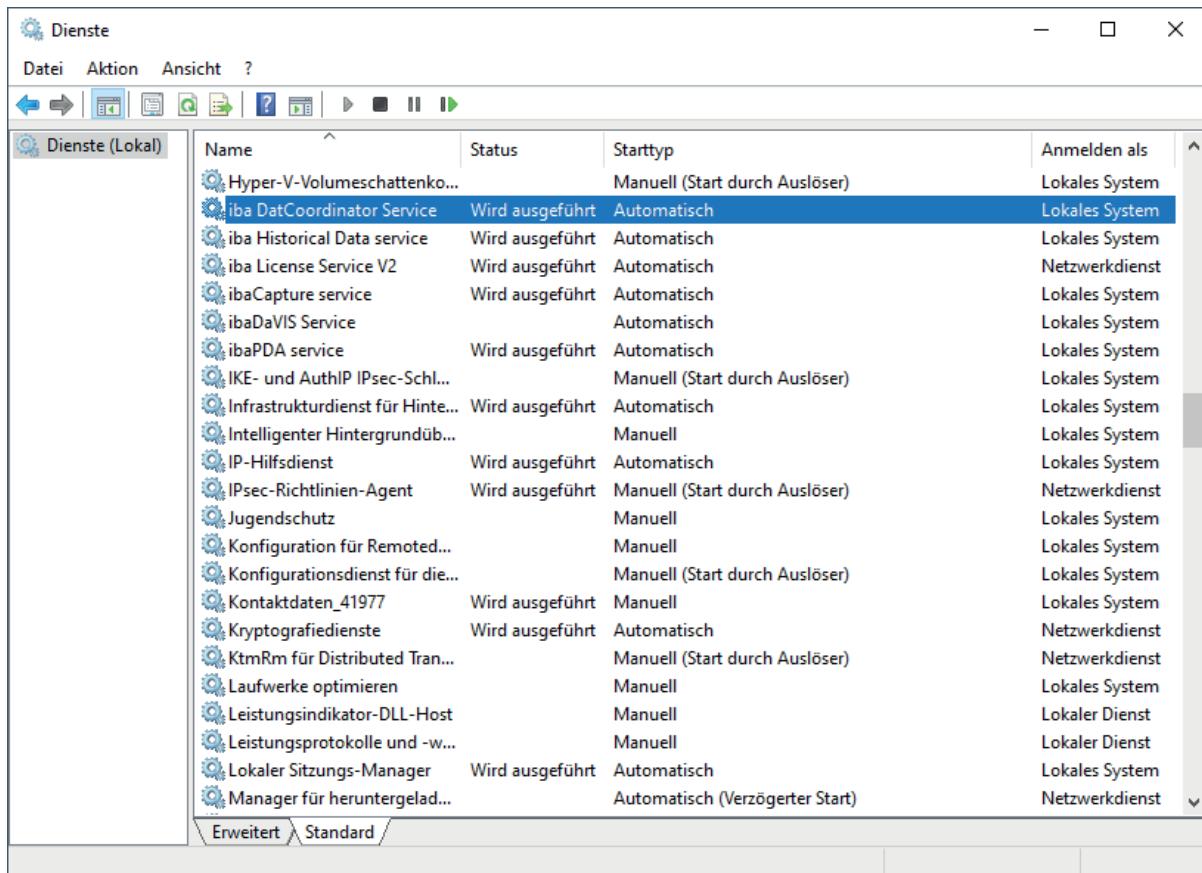


The screenshot shows the Windows Services snap-in window. The title bar reads "Dienste". The menu bar includes "Datei", "Aktion", "Ansicht", and a question mark icon. Below the menu is a toolbar with icons for search, refresh, and other management functions. The main area is a table titled "Dienste (Lokal)". It has columns for "Name", "Status", "Starttyp", and "Anmelden als". The "Anmelden als" column lists accounts like "Lokales System", "Netzwerkdienst", and "Lokaler Dienst". One service, "iba DatCoordinator Service", is highlighted with a blue selection bar. At the bottom of the table, there are tabs for "Erweitert" and "Standard".



Name	Status	Starttyp	Anmelden als
Hyper-V-Volumeschattenko...	Manuell (Start durch Auslöser)	Lokales System	
iba DatCoordinator Service	Wird ausgeführt	Automatisch	Lokales System
iba Historical Data service	Wird ausgeführt	Automatisch	Lokales System
iba License Service V2	Wird ausgeführt	Automatisch	Netzwerkdienst
ibaCapture service	Wird ausgeführt	Automatisch	Lokales System
ibaDaVIS Service		Automatisch	Lokales System
ibaPDA service	Wird ausgeführt	Automatisch	Lokales System
IKE- und AuthIP IPsec-Schl...		Manuell (Start durch Auslöser)	Lokales System
Infrastrukturdienst für Hint...	Wird ausgeführt	Automatisch	Lokales System
Intelligenter Hintergrundüb...		Manuell	Lokales System
IP-Hilfsdienst	Wird ausgeführt	Automatisch	Lokales System
IPsec-Richtlinien-Agent	Wird ausgeführt	Manuell (Start durch Auslöser)	Netzwerkdienst
Jugendschutz		Manuell	Lokales System
Konfiguration für Remoted...		Manuell	Lokales System
Konfigurationsdienst für die...		Manuell (Start durch Auslöser)	Lokales System
Kontaktdaten_41977	Wird ausgeführt	Manuell	Lokales System
Kryptografiedienste	Wird ausgeführt	Automatisch	Netzwerkdienst
KtmRm für Distributed Tran...		Manuell (Start durch Auslöser)	Netzwerkdienst
Laufwerke optimieren		Manuell	Lokales System
Leistungsindikator-DLL-Host		Manuell	Lokaler Dienst
Leistungsprotokolle und -w...		Manuell	Lokaler Dienst
Lokaler Sitzungs-Manager	Wird ausgeführt	Automatisch	Lokales System
Manager für heruntergelad...		Automatisch (Verzögter Start)	Netzwerkdienst


3. Stoppen Sie den entsprechenden Dienst, hier als Beispiel „iba DatCoordinator Service“.
4. Öffnen Sie die Eigenschaften des Dienstes und selektieren Sie die Lasche *Anmelden*.

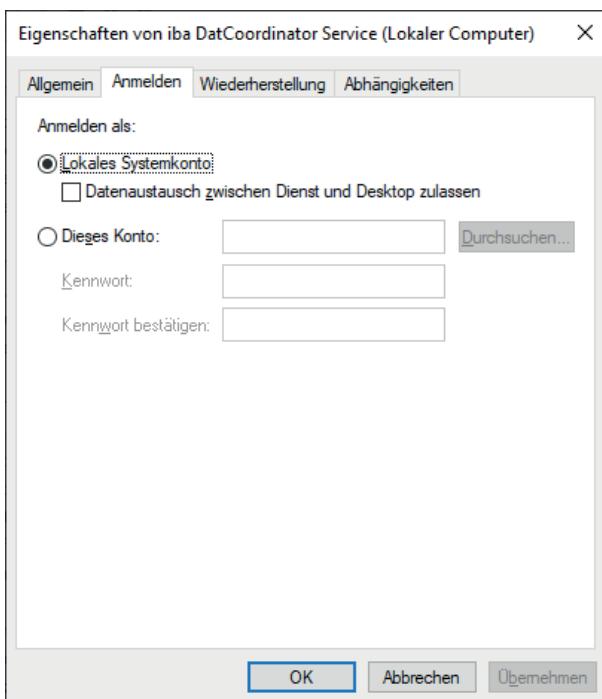

5. Wählen Sie den Punkt *Dieses Konto*.
6. Tragen Sie das Dienstkonto in das Feld *Benutzername* in der Form „<Domain-Name>\<Account-Name>\$“ hier „EXCORP\svc\_ibadatCo\$“ ein.  
Alternativ können Sie auch mit Hilfe von <Durchsuchen> das entsprechende Konto auswählen.

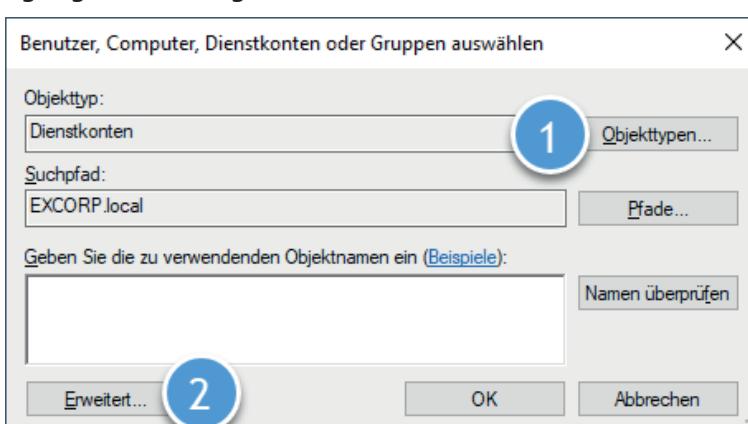

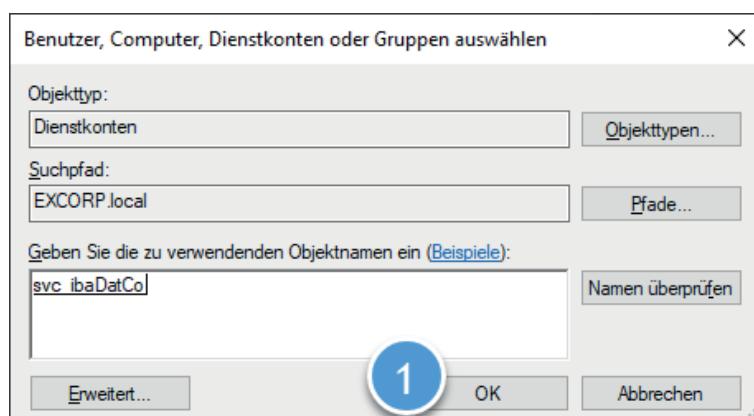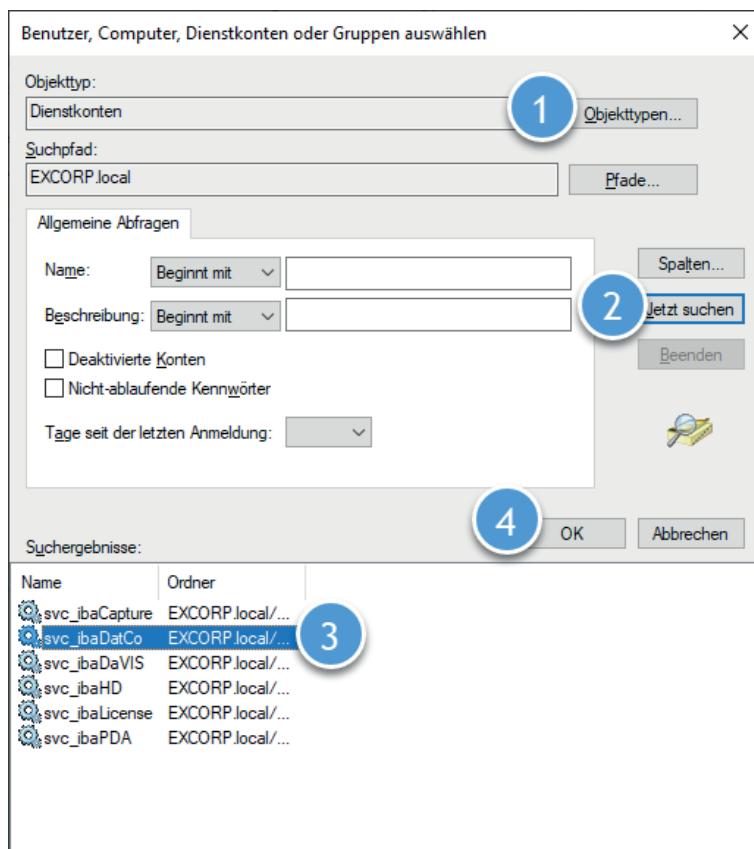

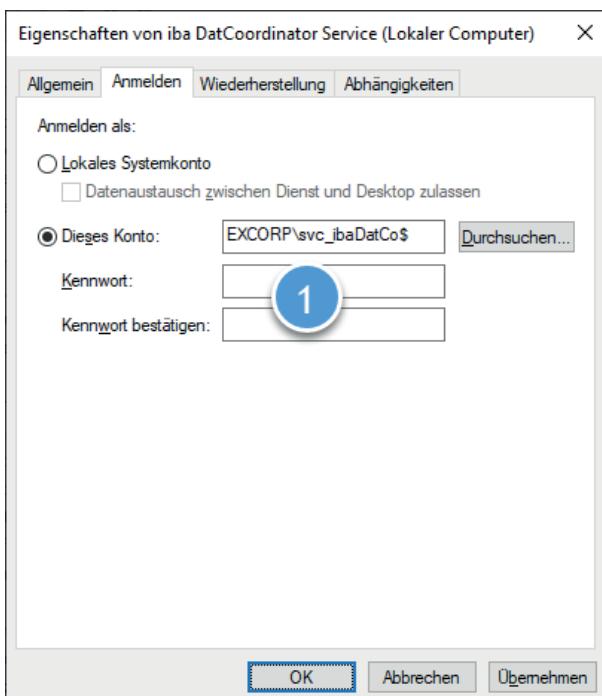

7. Verlassen und bestätigen Sie die Dialoge mit <OK>.
8. Starten Sie den Dienst.

Für eine ordnungsgemäße Funktion des geänderten Dienstes kann es erforderlich sein, dass auf dem System WKS1 noch weitere Berechtigungen gesetzt werden müssen.

Die benötigten Berechtigungen können in der aktuellen Form aus dem Handbuch der jeweiligen Software entnommen werden.

### 5.1.1.2 Zurücksetzen des Kontos

1. Öffnen Sie eine Kommandozeile mit Administratorrechten.
2. Führen Sie folgenden Befehl aus:

```
sc config "ibaDatCoordinatorService" obj= "LocalSystem" password= ""
```

Den Dienstnamen können Sie den Eigenschaften des Dienstes entnehmen.




### 5.1.2 Setzen von Verzeichnisberechtigungen


Da durch das Verwenden von Dienstkonten die Berechtigungen eingeschränkt werden, fehlen der Anwendung die Rechte, um Änderungen an bestimmten Dateien bzw. Verzeichnissen vorzunehmen. In diesem Abschnitt wird am Beispiel von *ibaDatCoordinator* gezeigt, wie Berechtigungen für Verzeichnisse gesetzt werden, damit die Anwendung beispielsweise Konfigurations- und Logdateien anlegen kann.

Für die hier beschriebenen Schritte wird vorausgesetzt, dass man auf dem System WKS1 mit einem Administratorzugang angemeldet ist und zuvor ein verwaltetes Dienstkonto erstellt wurde.


1. Öffnen Sie den Windows Explorer und navigieren Sie zu dem folgenden Pfad:  
"C:\Program Files (x86)\iba"
2. Öffnen Sie die Eigenschaften des Ordners *ibaDatCoordinator* mithilfe des Kontextmenüs im Explorer und selektieren Sie die Lasche *Sicherheit* (1).

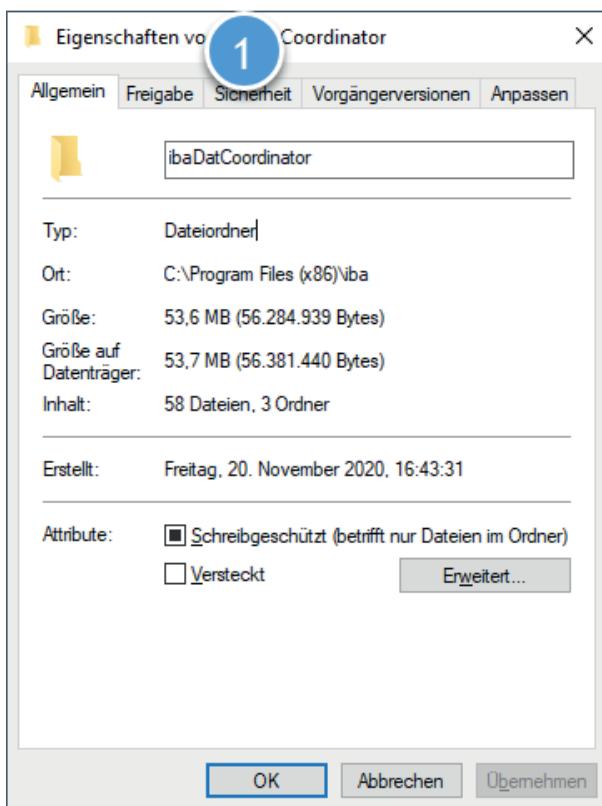


3. Klicken Sie auf <Bearbeiten> (1), um die Gruppen- und Benutzerberechtigungen zu ändern oder neue hinzuzufügen.

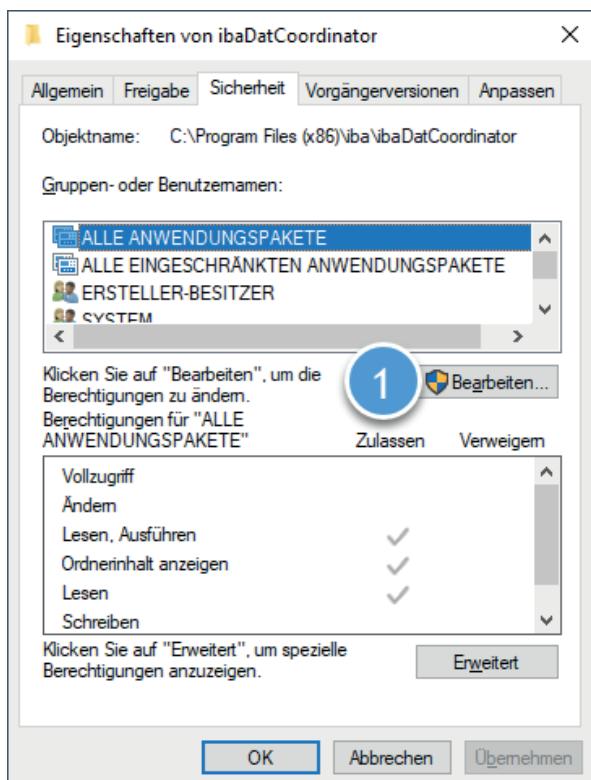


4. Als normaler Benutzer müssen Sie noch eine Autorisierung (1) durchführen, um die Einstellungen bearbeiten zu können.

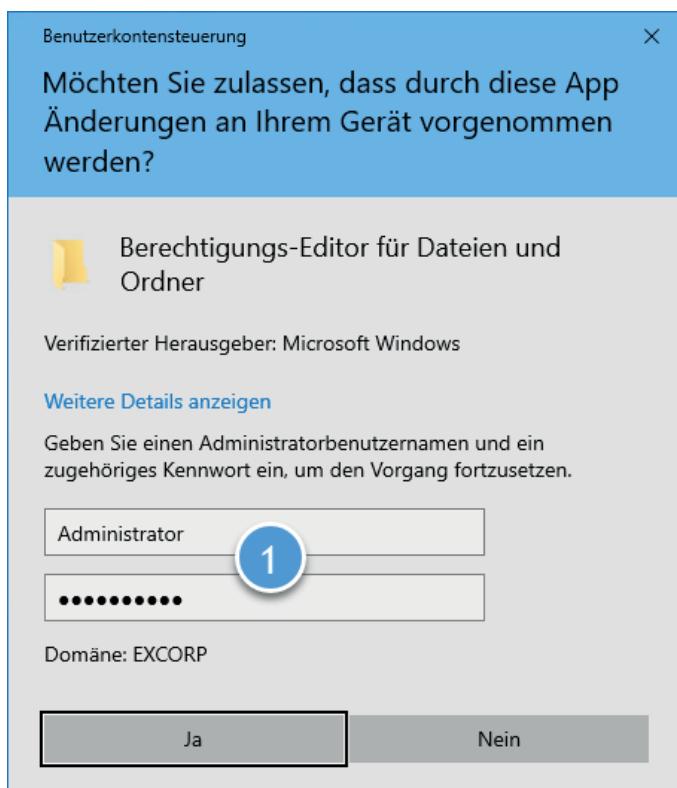


5. Nach erfolgreicher Autorisierung können Sie mit <Hinzufügen...> (1) das neue Dienstkonto als Benutzer hinzufügen.

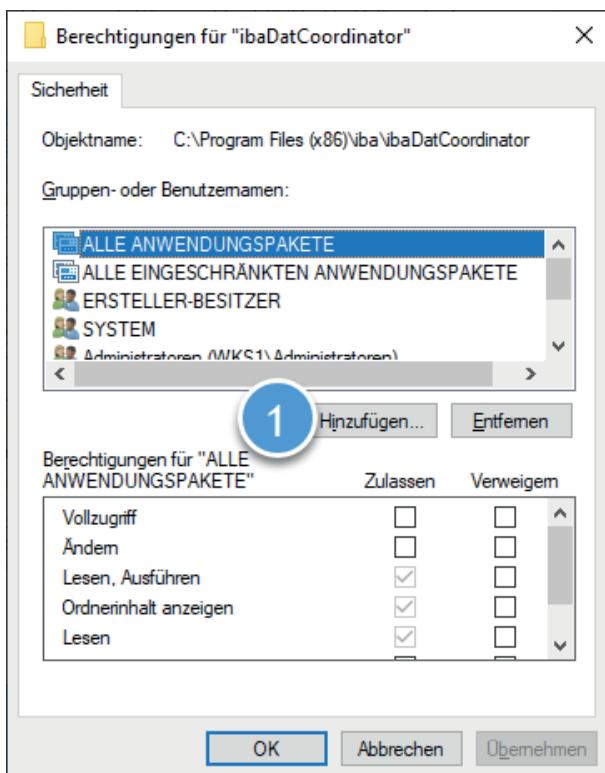


- Ändern Sie zunächst die Auswahl bei den Objekttypen (1), sodass nur noch "Dienstkonten" ausgewählt ist. Klicken Sie auf <Erweitert> (2), um die erweiterte Dialogfunktion zu öffnen.

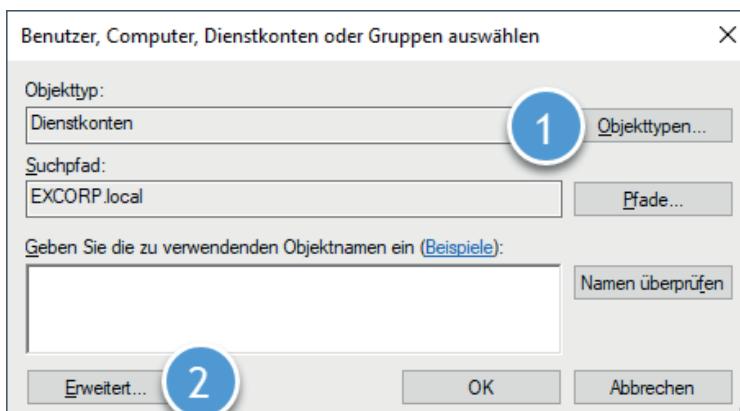

- Klicken Sie auf <Jetzt suchen> (1) und es werden alle vorhandenen Dienstkonten in der Domäne aufgelistet. Anschließend kann das entsprechende Konto aus der Liste ausgewählt (2) und der Dialog mit einem Klick auf <OK> (3) verlassen werden.

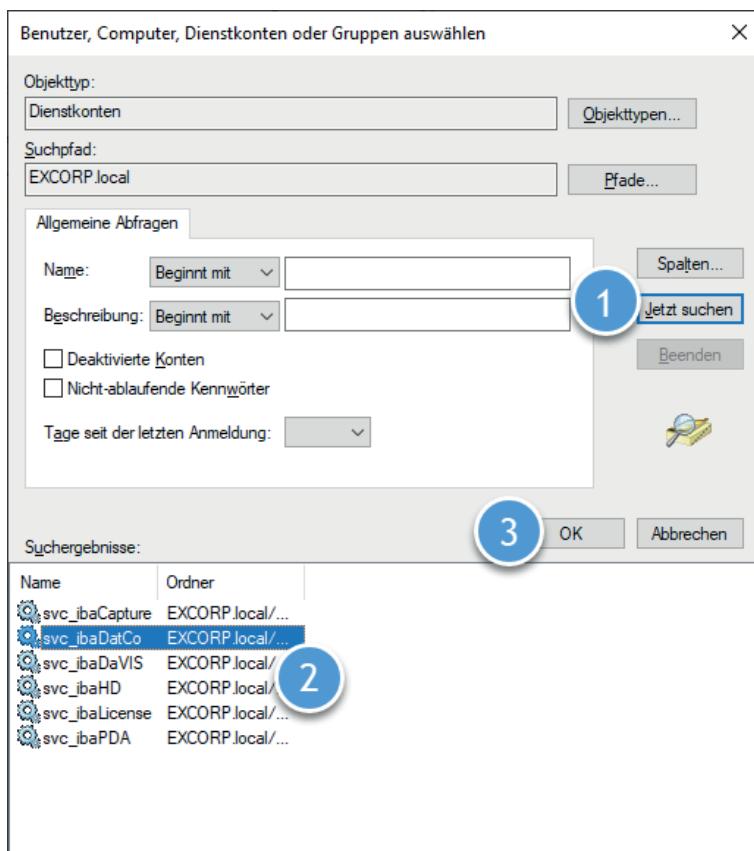


8. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit <OK>, damit das Dienstkonto hinzugefügt wird.

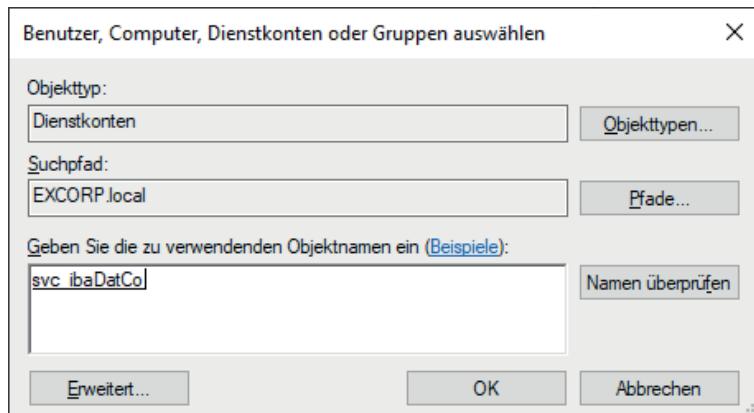


9. Räumen Sie nun dem neuen Benutzer die folgenden Berechtigungen ein(1):

- Ändern
- Lesen, Ausführen
- Ordnerinhalt anzeigen
- Lesen
- Schreiben

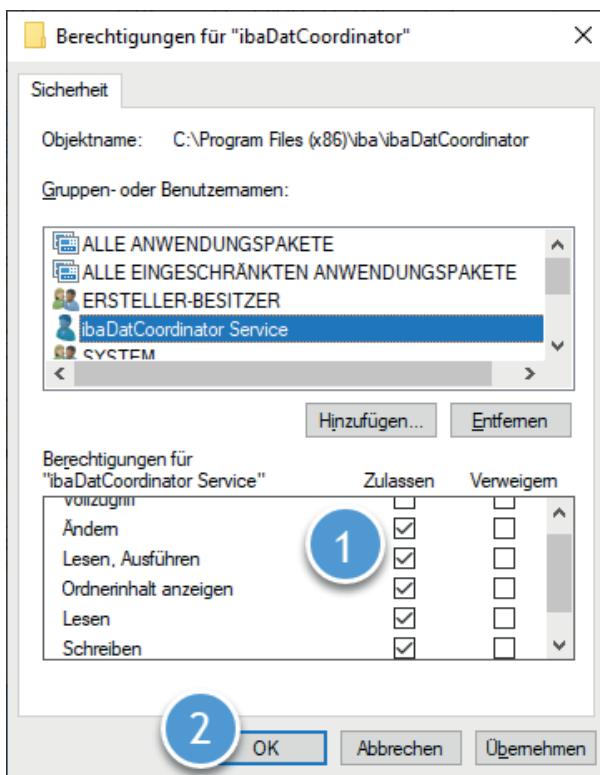

10. Verlassen Sie den Dialog mit <OK> (2).

11. Um die Konfiguration abzuschließen und die Eigenschaften zu speichern, verlassen Sie auch den nächsten Dialog mit <OK> (1).

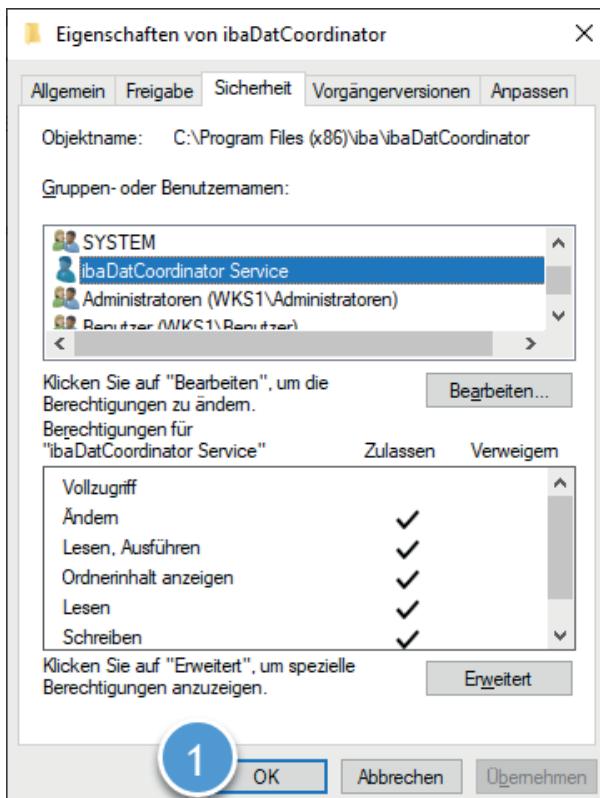

### 5.1.3 Konfiguration - ibaCapture

Zum Erstellen eines verwalteten Dienstkontos gehen Sie nach den Schritten in Kapitel 5.1.1 vor und vergeben einen eindeutigen Namen sowie einen verständlichen Anzeigennamen für das neue Konto.

Nach dem erfolgreichen Erstellen des Kontos gehen Sie nach den Schritten in Kapitel 5.1.1 vor, um das neue Konto beim "ibaCapture Service" zu verwenden.

#### 5.1.3.1 Verzeichnisberechtigungen

Damit *ibaCapture* Logs schreiben sowie die Konfiguration speichern kann, benötigt das neue Dienstkonto die Berechtigungen

- Ändern
- Lesen, Ausführen
- Ordnerinhalt anzeigen
- Lesen
- Schreiben

für die Verzeichnisse

- „C:\ProgramData\iba\ibaCapture\Server\log“
- „C:\ProgramData\iba\ibaCapture\Server\Backup“
- „C:\ProgramData\iba\ibaCapture\Server\MEMDIAG“
- „C:\ProgramData\iba\ibaCapture\Server“

Wie Verzeichnisberechtigungen gesetzt werden, können Sie dem Abschnitt **↗ Setzen von Verzeichnisberechtigungen**, Seite 26 entnehmen.

#### 5.1.3.2 SNMP-Server

Da die SNMP Komponente in mehreren iba-Produkten zum Einsatz kommt, finden Sie deren Konfiguration im Kapitel **↗ SNMP-Server-Komponente**, Seite 39.

### 5.1.4 Konfiguration - ibaDatCoordinator

Um den *ibaDatCoordinator* Dienst mit einem verwalteten Dienstkonto zu betreiben, folgen Sie den Schritten unter Punkt 5.1.1 und 5.1.2. In diesen beiden Abschnitten wird die Konfiguration am Beispiel von *ibaDatCoordinator* erklärt.

### 5.1.4.1 Verzeichnisberechtigungen

Damit *ibaDatCoordinator* die Konfiguration zwischenspeichern kann, muss die Anwendung in das Installationsverzeichnis schreiben können. Dazu benötigt das neue Dienstkonto die folgenden Berechtigungen für das Verzeichnis „C:\ProgramData\iba\ibaDatCoordinator“:

- Ändern
- Lesen, Ausführen
- Ordnerinhalt anzeigen
- Lesen
- Schreiben

Wie Verzeichnisberechtigungen gesetzt werden, können Sie dem Abschnitt **Setzen von Verzeichnisberechtigungen**, Seite 26 entnehmen.

### 5.1.4.2 DCOM-Berechtigungen


Sobald *ibaDatCoordinator* mit einem Dienstkonto betrieben wird, fehlt diesem Konto die Berechtigung zum Starten der Anwendung *ibaAnalyzer*.

Dies zeigt sich als folgendes Fehlerbild im Protokoll von *ibaDatCoordinator*:

```
Failed to create an instance of ibaAnalyzer: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {C4B00861-0324-11D3-A677-000000000000} failed due to the following error: 80070005 Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED)).
```

Um dieses Fehlerbild zu beseitigen, muss dem Dienstkonto erlaubt werden, *ibaAnalyzer* mittels der COM-Komponente zu starten. Hierzu müssen verschiedene Berechtigungen in der DCOM-Konfiguration vorgenommen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Komponentendienste mittels <Windows>+<R>, Eingabe von "dcomcnfg" und Selektion des Punktes DCOM-Konfiguration in der Baumansicht.

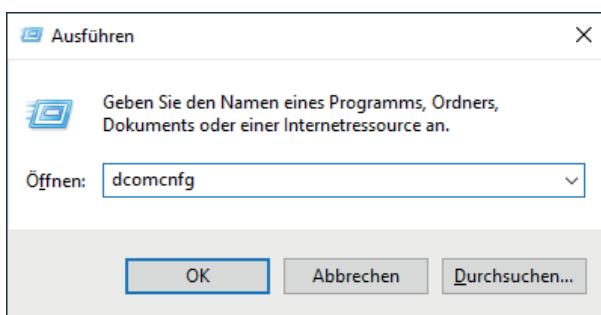


2. Als normaler Benutzer müssen Sie noch eine Autorisierung durchführen, um die Einstellungen ändern zu können.




3. Schalten Sie um auf die Detailansicht.
4. Wählen Sie das Element "iba Analyse" aus und gleichen Sie die Anwendungs-ID mit der CL-SID aus der Fehlermeldung ab.

Komponentendienste		
	Name	Anwendungs-ID
Konsolenstamm	HomeGroup Provider Service	{EA022610-0748-4c24-B229-6C507EBDFDBB}
\ Komponentendienste	HomeGroup UI Status	{6f3340d-8a01-473a-b75f-ded88c8360ce}
\ Computer	Hotspot Auth Module	{FC5EEAF6-0002-11DF-AD89-FACE462D9137}
\ Arbeitsplatz	HTML Application	{40AEEAB6-8FDA-41e3-9A5F-8350D4CFCA91}
> COM+-Anwendungen	HTMLLocalFileResolver	{93AAD2A0-036A-4B11-A078-DA8776B38139}
> DCOM-Konfiguration	IASDataStoreComServer	{48da6741-1bf0-4a44-8325-293086c79077}
> Ausgeführte Prozesse	IASExtensionHost	{8C334A55-DDB9-491C-817E-35A6B85D2ECB}
> Distributed Transaction Coordinator	iba Analyse	{C4B00861-0324-11D3-A677-000000000000}
\ Ereignisanzeige (Lokal)	ibaAnalyzerViewHostActiveX	{AD057078-3954-4C84-BC57-B3C24540189C}
\ Dienste (Lokal)	ibaCCActiveX	{5062B0DA-FC55-4B36-8209-87452F219AFA}
	ibaFilesLite	{85DBED58-8233-4CA2-8A94-F0CB035AD24B}
	ibaHDOfflineActiveX	{5C5417F9-71C1-43B1-8900-2AE7CC09158D}
	ibaPDA OPC server	{66122DF4-1F41-421a-BE1D-4E4466C551D4}
	Identity Store	{30d49246-d217-465f-b00b-ac9ddd652eb7}
	ie_to_edge_bho	{31575964-95F7-414B-85E4-0E9A93699E13}
	IEWindows	{6f5bad87-9d5e-459f-bd03-3957407051ca}
	IMAPI2	{273541FF-7F64-5B0F-8F00-5D77AFBE261E}
	Immersive Shell	{316CDED5-E4AE-4B15-9113-7055D84DCC97}
	Immersive TPM Virtual Smart Card Manager	{19833350-BF9B-42A1-BDFO-BD1FCBE1FD31}
	ImmersiveShellBrokers	{2FD08A73-D1F1-43EB-B888-24C2496F95FD}
	Input Switch Toast Handler	{C5DFE802-CE61-11E8-A8D5-F2801F1B9FD1}
	InstallServiceUserBroker	{0450178e-e3ee-46d8-9130-c0b84f169f53}
	Internet Explorer Add-on Installer	{7B29F495-0F55-49F7-8885-9E8A22CE3829}
	JumpViewExecuteHelper	{c82192ee-6cb5-4bc0-9ef0-fb818773790a}
	Language Components Installer Com Han...	{33ADC7D5-8AF1-4661-9822-1FD23E63B39F}
	Ifsvc	{020FB939-2C8B-4D87-9E90-9527966E38E5}
	LockAppHost Out of Proc Helper for Lock...	{C08B030B-E91C-479D-BEFD-02DDA7FF1BCF}


5. Öffnen Sie die Eigenschaften der Komponente.
6. Setzen Sie in der Lasche *Allgemein* die *Authentifizierungsebene* von "Standard" auf "Keine".

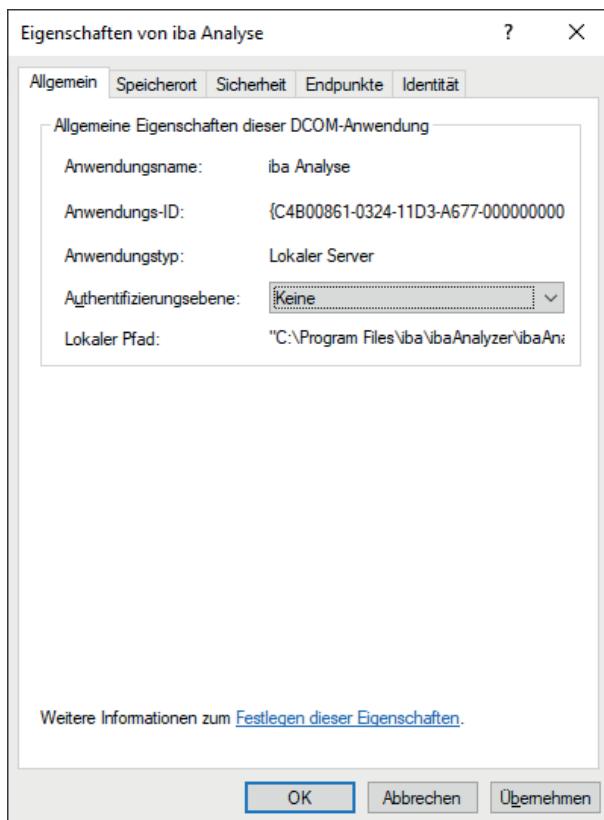


7. Wechseln Sie zur Lasche *Sicherheit*.
8. Wählen Sie bei *Start- und Aktivierungsberechtigungen* und bei *Zugriffsberechtigungen* jeweils den Punkt "Anpassen" aus.

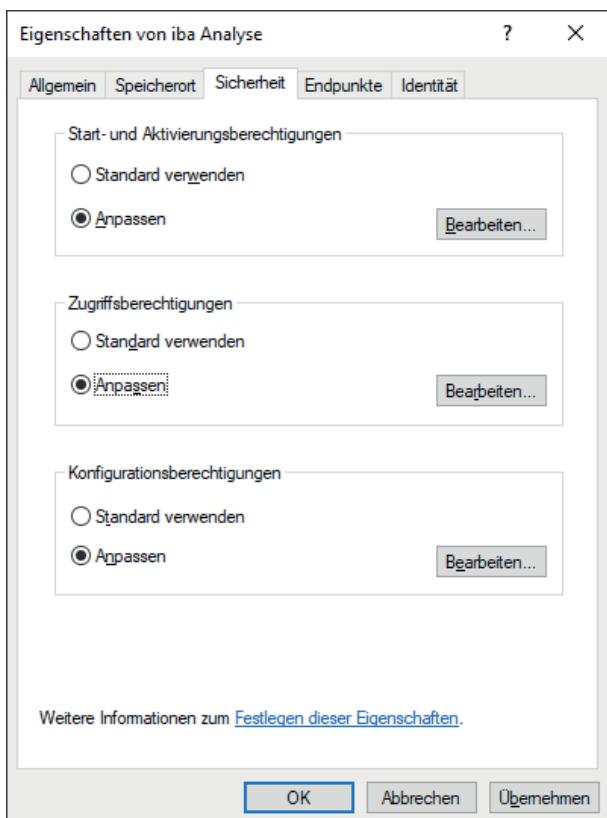

9. Fügen Sie den beiden Berechtigungsarten jeweils über <Bearbeiten...> das neue Dienstkonto hinzu und räumen Sie dem die folgenden Berechtigungen ein:
- Start- und Aktivierungsberechtigungen
  - Lokaler Start
  - Lokale Aktivierung

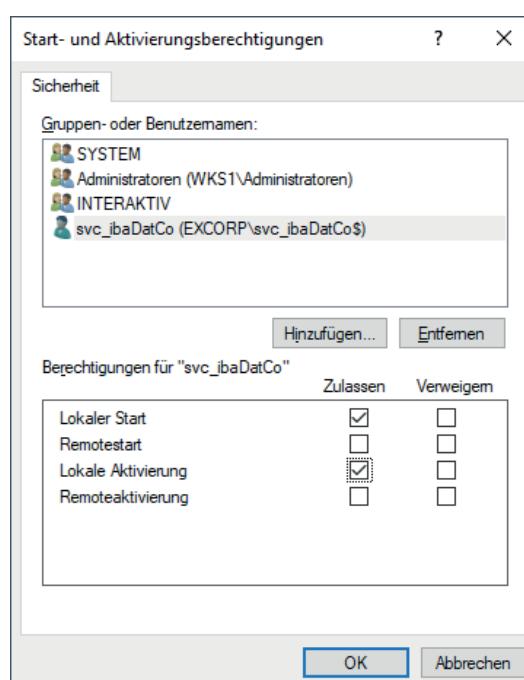

- Zugriffsberechtigungen
- Lokaler Zugriff

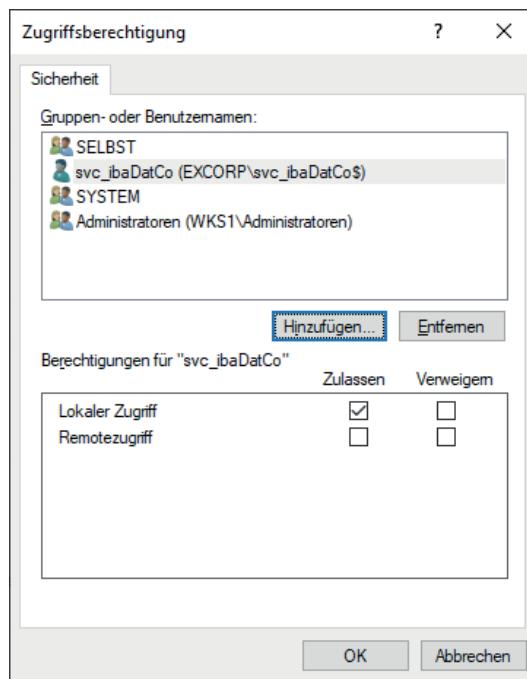

#### 5.1.4.3 SNMP-Server

Da die SNMP Komponente in mehreren iba-Produkten zum Einsatz kommt, finden Sie deren Konfiguration im Kapitel **↗ SNMP-Server-Komponente**, Seite 39.

## 5.1.5 Konfiguration - ibaDaVIS

### 5.1.5.1 Dienstkonfiguration

Gehen Sie für den Dienst „ibaDaVIS Service“ anhand der beispielhaften Konfiguration im Abschnitt **➤ Veraltetes Dienstkonto verwenden**, Seite 22 vor und verwenden das entsprechende Dienstkonto für den Dienst.

### 5.1.5.2 Verzeichnisberechtigungen

Damit *ibaDaVIS* die Konfiguration speichern sowie Logs anlegen kann, benötigt das Dienstkonto die folgenden Rechte für das Verzeichnis „C:\ProgramData\iba\ibaDaVIS“.

- Ändern
- Lesen, Ausführen
- Ordnerinhalt anzeigen
- Lesen
- Schreiben

Wie Verzeichnisberechtigungen gesetzt werden, können Sie dem Abschnitt **➤ Setzen von Verzeichnisberechtigungen**, Seite 26 entnehmen.

### 5.1.5.3 Öffentlich zugänglich

Wenn *ibaDaVIS* über ein öffentliches Netz erreichbar sein soll, so muss das System mindestens mit einer Firewall geschützt werden. Als weitere Schicht empfiehlt sich der Einsatz eines Reverse Proxys, sodass keine direkte Kommunikation zwischen den Clients und *ibaDaVIS* erfolgt. In der Firewall muss der entsprechende Port für das Webinterface (siehe **➤ ibaDaVIS**, Seite 66) von *ibaDaVIS* freigeschaltet werden. Durch die Kanalisierung des Datenverkehrs über den Reverse Proxy können auch noch weitere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dies können Virenscanner oder auch Paketfilter sein. Wenn der Reverse Proxy ebenfalls zur Verschlüsselung des Datenverkehrs mittels SSL-Zertifikat eingesetzt wird, entlastet dies den *ibaDaVIS* Webserver.

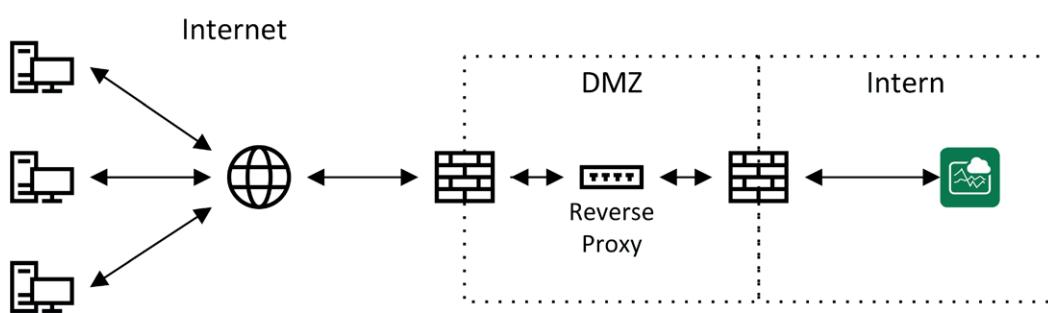


Abb. 9: Betrieb mit Firewall und Reverse Proxy

## 5.1.6 Konfiguration - ibaManagementStudio

Zum Erstellen eines verwalteten Dienstkontos folgen Sie den Schritten unter **↗ Veraltetes Dienstkonto erstellen**, Seite 21 und vergeben einen eindeutigen Namen sowie einen verständlichen Anzeigename für das neue Konto.

Nach dem erfolgreichen Erstellen des Kontos folgen Sie den Schritten unter **↗ Veraltetes Dienstkonto verwenden**, Seite 22, um das neue Konto beim Agenten bzw. Server zu verwenden.

Komponente	Anzeigename
Agent	ibaManagementStudio Agent service
Server	ibaManagementStudio service

### 5.1.6.1 Verzeichnisberechtigungen

Damit der entsprechende Dienst die Konfiguration zwischenspeichern kann, muss die Anwendung in bestimmte Verzeichnisse schreiben können. Dazu benötigt das neue Dienstkonto die folgenden Berechtigungen für das Verzeichnis „C:\ProgramData\iba\ibaManagementStudio“ und dessen Unterordner:

- Ändern
- Lesen, Ausführen
- Ordnerinhalt anzeigen
- Lesen
- Schreiben

Wie Verzeichnisberechtigungen gesetzt werden, können Sie dem Abschnitt **↗ Setzen von Verzeichnisberechtigungen**, Seite 26 entnehmen.


### 5.1.7 SNMP-Server-Komponente

Damit der SNMP-Server funktioniert, benötigt dieser Lese-/Schreib-Zugriff auf bestimmte Pfade in der Registry:


HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\iba\ibaSnmp\EngineBoots\  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\iba\ibaSnmp\EngineBoots\

Gehen Sie wie folgt vor.


1. Öffnen Sie den Registrierungseditor mit <Windows>+<R> und Eingabe von "regedit".

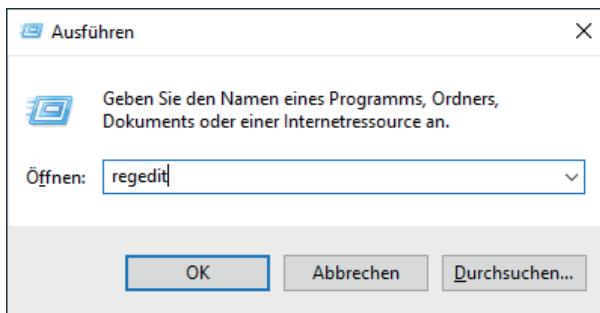


2. Navigieren Sie zum ersten der oben genannten Pfade bzw. Schlüssel.  
Sollte dieser nicht existieren, dann erstellen Sie ihn.

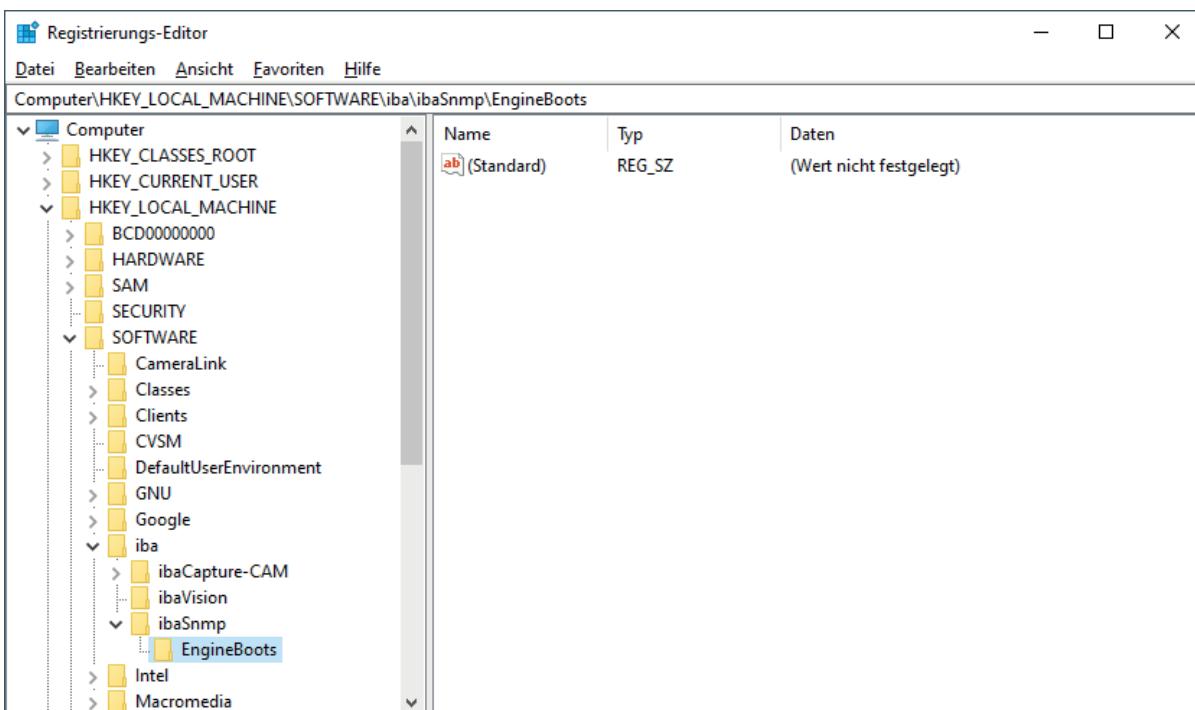


3. Öffnen Sie den Punkt *Berechtigungen...* im Kontextmenü des Schlüssels *EngineBoots*

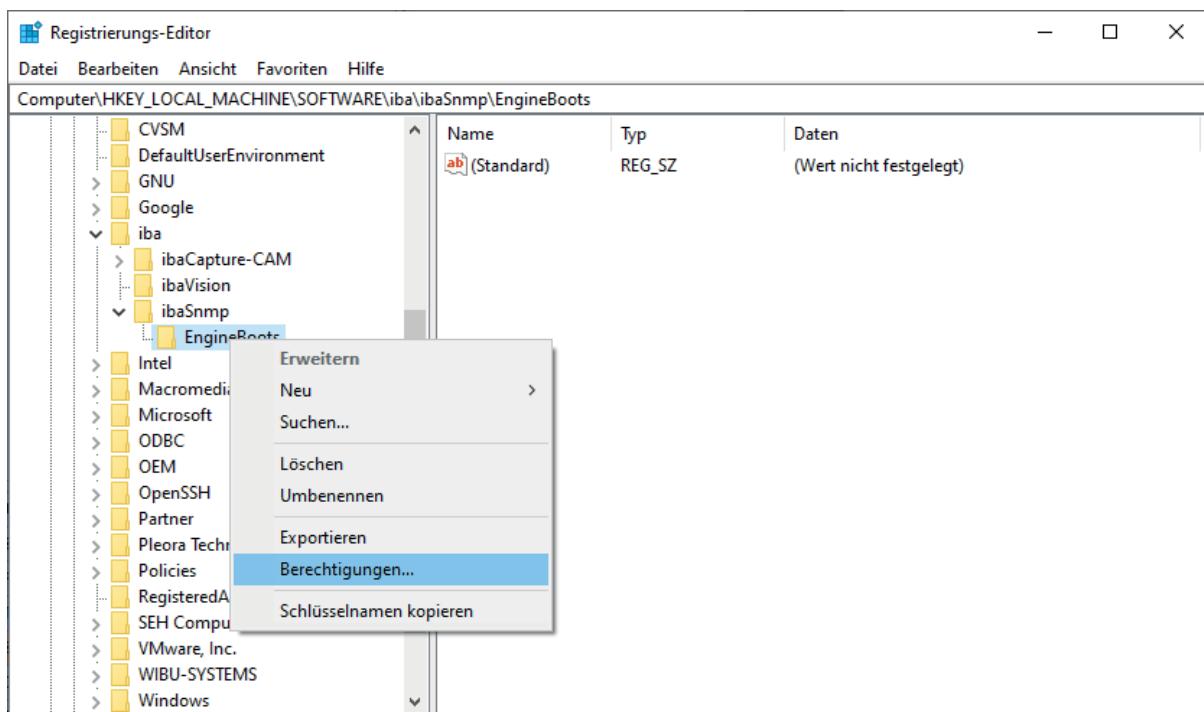


4. Klicken Sie im Dialog "Berechtigungen" auf <Hinzufügen>, um das neue Dienstkonto hinzuzufügen.

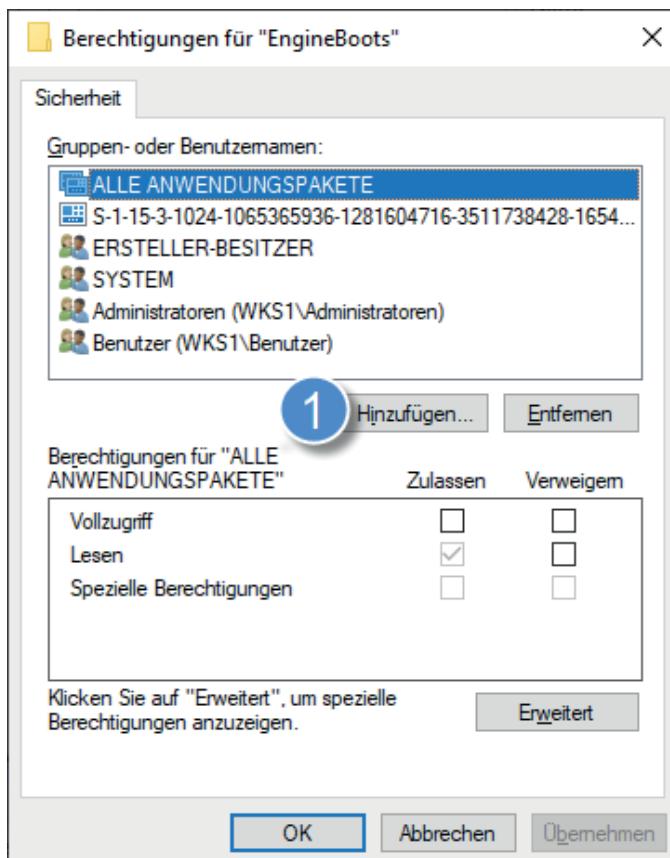


5. Wählen Sie anschließend mit <Objekttypen...> "Dienstkonten" aus und klicken Sie anschließend auf <Erweitert...>.

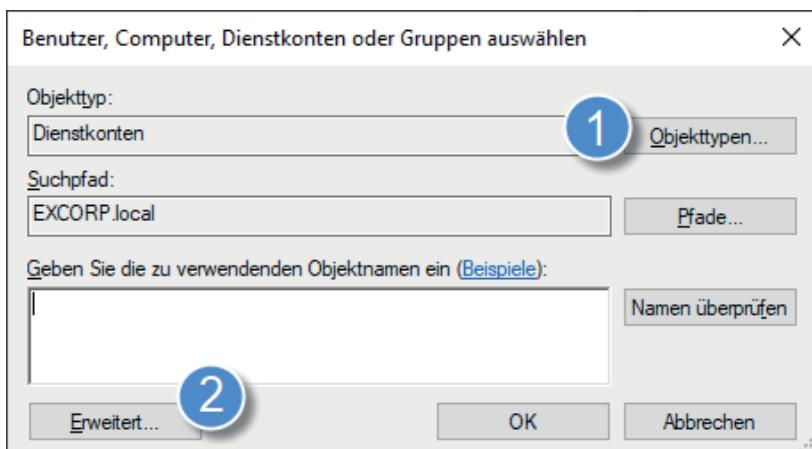


6. Klicken Sie auf <Jetzt suchen>, wählen Sie anschließend das gewünschte Dienstkonto aus und verlassen Sie den Dialog mit <OK>.

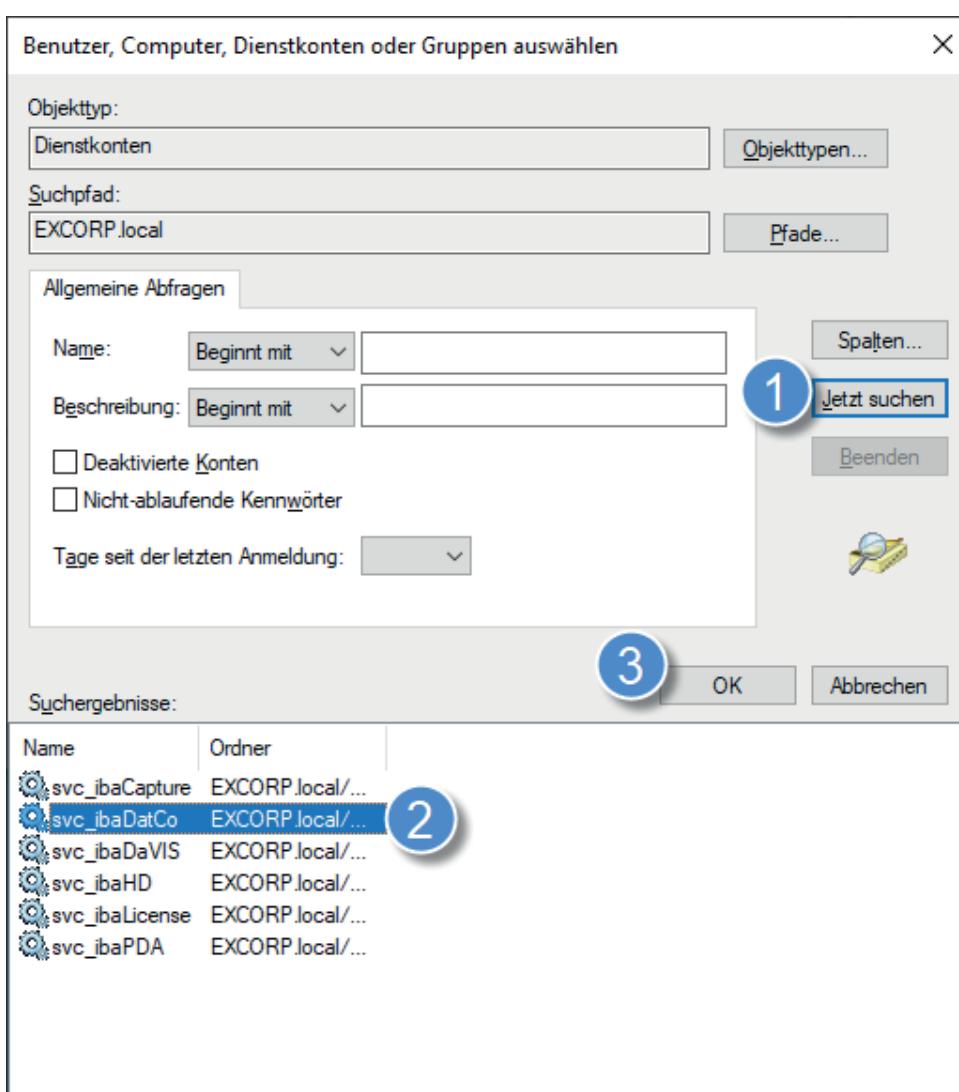

7. Verlassen Sie den Dialog mit <OK>.

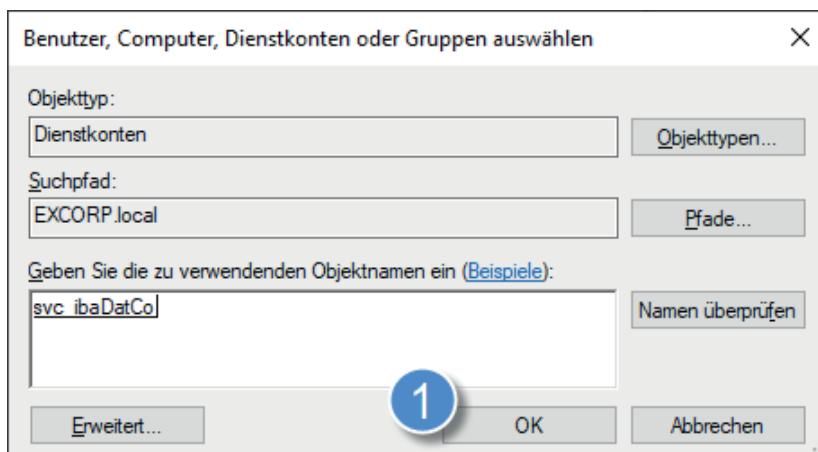

8. Gewähren Sie dem hinzugefügten Konto im Feld *Berechtigungen* "Vollzugriff" und schließen Sie den Dialog mit <OK>.

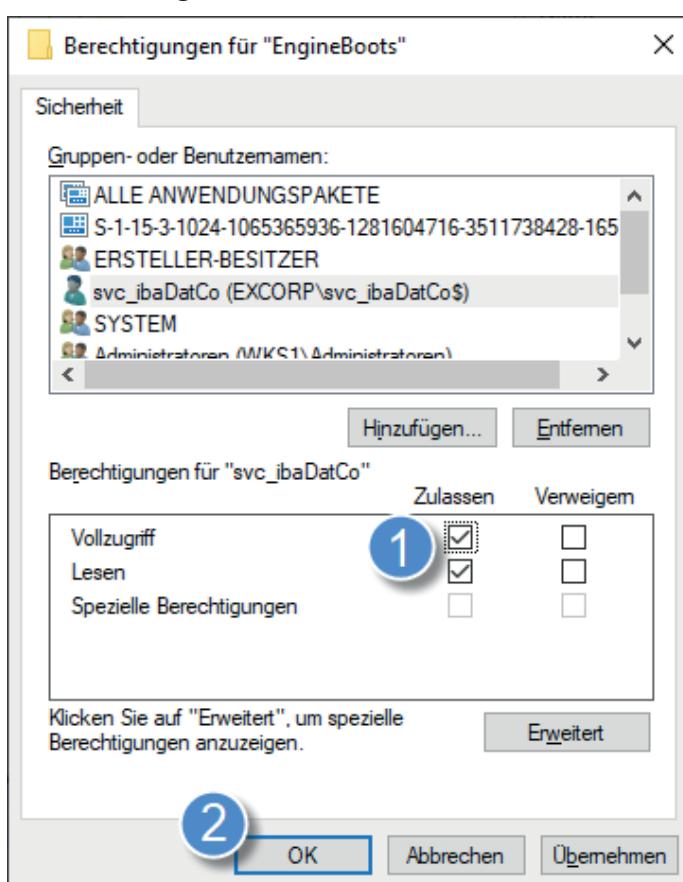

9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für den zweiten Schlüssel.

## 5.2 Benutzerverwaltung

Die iba-Softwareprodukte bieten in der Regel eine Benutzerverwaltung, die für die Verwaltung lokaler Benutzer und deren Berechtigungen in dem betreffenden Programm genutzt werden kann. In den meisten Fällen werden auch Domänenbenutzer per Active Directory unterstützt (siehe Tabelle). Damit werden nicht nur lokale Benutzer der Programme akzeptiert sondern auch Domänenbenutzer oder -gruppen, die von der IT-Administration definiert wurden.

Software	Lokaler Benutzer	Domänenbenutzer
ibaPDA	•	•
ibaHD-Server	•	•
ibaCapture	•	•
ibaDaVIS	•	•
ibaManagementStudio	•	•
ibaDatCoordinator	-	-
ibaLogic	•	-
ibaAnalyzer	-	-
ibaCMC	•	-

Grundsätzlich betreffen die in der Benutzerverwaltung verwalteten Rechte ausschließlich Funktionen der jeweiligen Software. Berechtigungseinschränkungen dienen dazu, missbräuchliche oder versehentliche Fehlbedienungen der jeweiligen Software zu vermeiden. Sie haben aber wenig Relevanz bzgl. IT-Sicherheit.

---

### Andere Dokumentation



Eine ausführliche Beschreibung der Benutzerverwaltung finden Sie jeweils im Handbuch zum Softwareprodukt.

---

## 5.3 Zertifikate

Zur Absicherung des Datenaustauschs zu anderen Systemen oder Applikationen und zur Authentifizierung der Kommunikationspartner werden zum Teil Zertifikate verwendet.

Dazu gehören:

- ibaPDA OPC UA-Server
- ibaPDA MQTT (Interface und Datenaufzeichnung)
- ibaHD-Server mit ibaDaVIS via ibaHD-API
- ibaHD-Server OPC UA-Server
- ibaDaVIS mit ibaHD-Server via ibaHD-API
- ibaDaVIS mit Web-Client
- ibaDatCoordinator OPC UA-Server

### 5.3.1 Funktionsweise

Wenn auch unbewusst, werden Zertifikate täglich verwendet. Beispielsweise beim Besuch einer Webseite, z. B. <https://www.iba-ag.com>, wird die Verbindung mit Hilfe von Zertifikaten abgesichert.

Zertifikate selbst beinhalten verschiedene Informationen über den Inhaber (z. B. Firma, Name, E-Mail-Adresse usw.) sowie zwei weitere Teile, einen privaten Schlüssel, der geheimgehalten wird, und einen öffentlichen Schlüssel, den jeder kennen darf.

Damit man bei der Vertrauensfrage von Zertifikaten nicht mit dem "Henne-Ei-Problem" konfrontiert wird, haben externe Zertifizierungsstellen die Eigenschaft, dass Ihnen blind vertraut wird. Um die Funktion des "Blind-Trust" sicherzustellen, sind die Zertifikate der externen Zertifizierungsstellen im Betriebssystem und im Webbrower integriert.

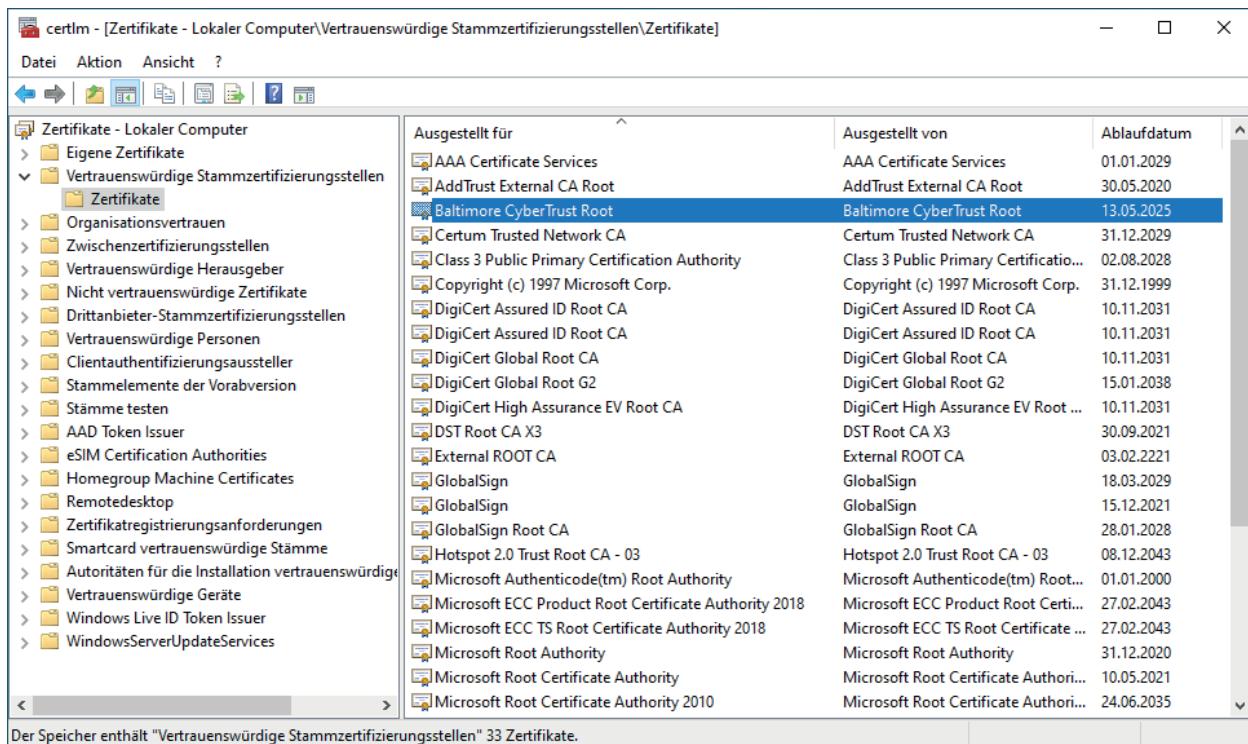


Abb. 10: Windows Zertifikatsspeicher

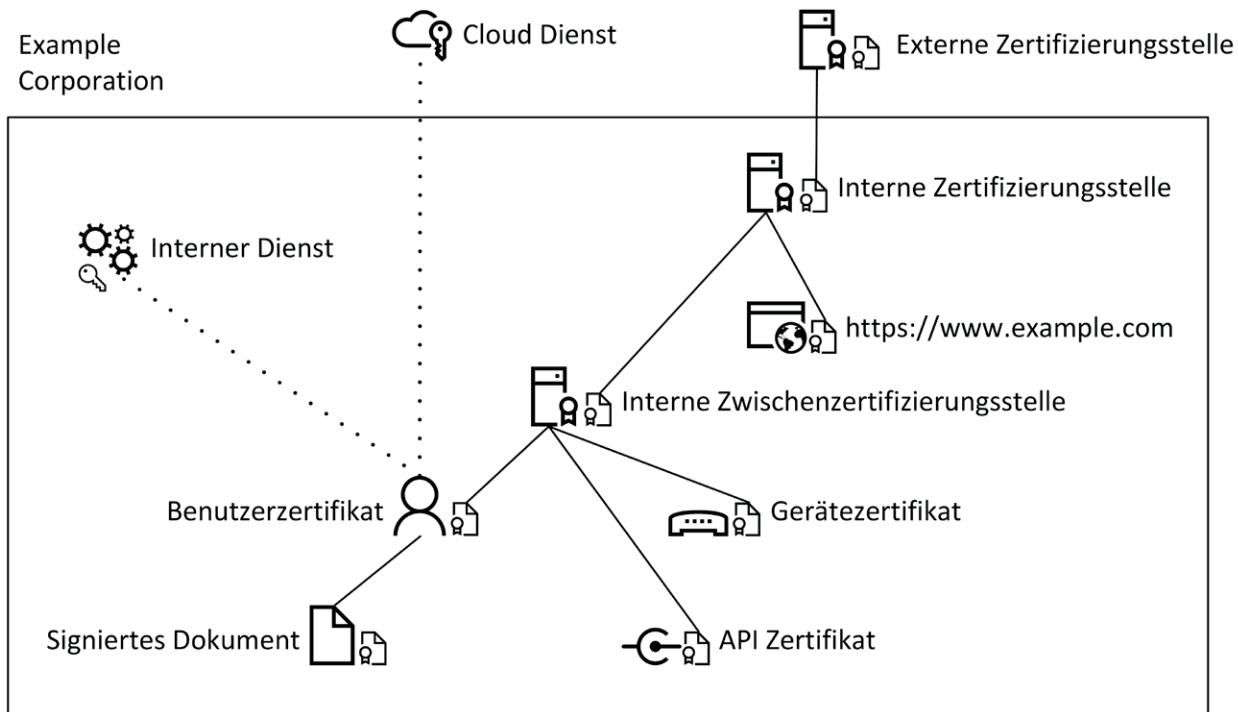


Abb. 11: Beispielarchitektur der Domäne Excorp mit Zertifizierungsstellen

### Beispielablauf für die interne Zertifizierungsstelle

1		Interne Zertifizierungsstelle
2		Erstellt einen privaten Schlüssel während der ersten Einrichtung
3		Erstellt eine Zertifikatsanfrage (CSR) und sendet diese zur externen Stelle
4		Externe Zertifizierungsstelle
5		Signiert die Anfrage (CSR) und stellt das Zertifikat (CRT) aus
6		Signiertes Zertifikat (CRT) wird bei der internen Stelle hinterlegt
7		Interne Zertifizierungsstelle mit validem Zertifikat

Tab. 4: Ablauf - Ausstellung eines Zertifikats

Bei der ersten Einrichtung hat die interne Zertifizierungsstelle kein oder nur ein selbstsigniertes Zertifikat. Damit andere der Stelle vertrauen, stellt sie zunächst eine Zertifikatsanfrage aus. Diese wird dann bei der externen Zertifizierungsstelle geprüft und signiert. Als Resultat erhält man das Zertifikat für die interne Stelle, das durch die externe Stelle signiert wurde. Dadurch ergibt sich ein Zertifizierungspfad von der externen zur internen Stelle. Da der externen Stelle blind vertraut wird und diese die interne Stelle signiert hat, wird auch dieser Stelle vertraut. Wenn die interne Stelle wiederum ein Zertifikat ausstellt, z. B. für eine Webseite der Organisation, wird diesem Zertifikat ebenfalls aufgrund des Zertifizierungspfads vertraut.

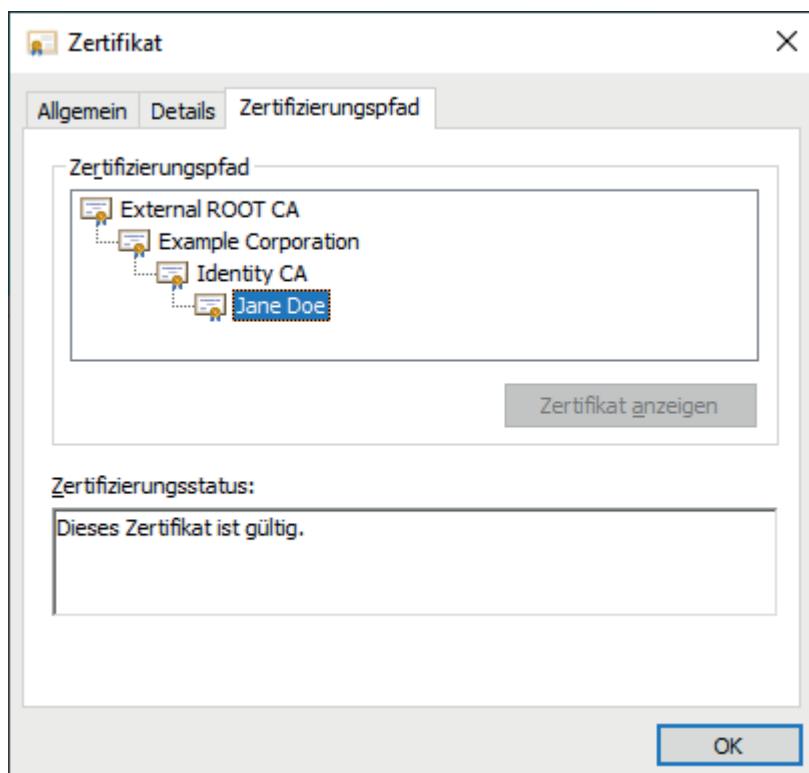


Abb. 12: Zertifizierungspfad

Wie zu sehen ist, wird dem Zertifikat für Jane Doe aufgrund des durchgängigen Zertifizierungspfades vertraut, da die Zwischenzertifizierungsstelle (Identity CA) durch die interne Zertifizierungsstelle signiert wurde.

### Inhalt eines CSR (dekodiert)

Certificate Request:

Data:

Version: 1 (0x0)  
Subject: C = US, ST = Georgia, L = Alpharetta,  
O = Example Corporation, CN = Jane Doe  
Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:af:71:5e:f6:08:f2:3c:67:ee:ba:cb:b7:03:c2:

...

Exponent: 65537 (0x10001)

Attributes:

a0:00

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

1b:22:14:81:55:38:2a:7e:4c:f6:82:84:72:35:e3:23:d6:25:

...

Neben dem Öffentlichen Schlüssel (Public Key) befinden sich im CSR noch die Informationen über den Antragssteller.

- Country (C): Ländercode
- State (ST): Bundesland/Bundesstaat
- Locality (L): Stadt
- Organization (O): Firma
- Common Name (CN): Name des Antragsstellers oder FQDN

#### Optional:

- Organizational Unit (OU): Abteilungsname innerhalb der Firma
- emailAddress: Kontaktadresse

**Inhalt eines signierten Zertifikats (dekodiert):**

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number:

7d:fd:25:09:b6:5b:57:63:0f:21:0d:e6:14:79:93:47:4c:0f:da:ee

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = Identity CA, ST = Bavaria, C = DE,

emailAddress = it@excorp.local, O = Identity CA,

OU = IT-Department, L = Fuerth

Validity

Not Before: Mar 23 16:49:31 2021 GMT

Not After : Mar 23 16:49:31 2023 GMT

Subject: C = US, ST = Georgia, L = Alpharetta,

O = Example Corporation, CN = Jane Doe

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: rsaEncryption

RSA Public-Key: (2048 bit)

Modulus:

00:af:71:5e:f6:08:f2:3c:67:ee:ba:cb:b7:03:c2:

...

Exponent: 65537 (0x10001)

X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints:

CA:FALSE

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:1D:D2:37:DD:9B:CF:DE:DC:14:71:87:D0:C9:4B:5D:3C:B7:C0:B4:D5

X509v3 Key Usage:

Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment,

Data Encipherment

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

7d:ab:3b:b0:24:e6:3b:09:69:27:ad:9f:fa:1e:0a:fb:84:4d:

...


Nach dem Signieren der Zertifikatsanfrage enthält das Zertifikat dann ebenfalls Informationen über die Zertifizierungsstelle sowie Gültigkeit und erlaubte Verwendungszwecke (X509v3 Key Usage) des Zertifikats.

Um sich mit dem Zertifikat z. B. bei internen oder externen (Cloud) Diensten zu authentifizieren, muss nur der Öffentliche Schlüssel (Public Key) bei dem entsprechenden Dienst hinterlegt werden. Danach kann sich der Benutzer oder das Gerät ohne Passwort beim Dienst anmelden.


### 5.3.2 Installation eines Zertifikats im Zertifikatspeicher

Die Installation eines Zertifikats mit privatem Schlüssel kann auf mehrere Arten durchgeführt werden. In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie eine PFX-Datei mittels des Zertifikatimport-Assistenten installiert wird.


1. Machen Sie einen Doppelklick auf die PFX-Datei. Es öffnet sich der Assistent.

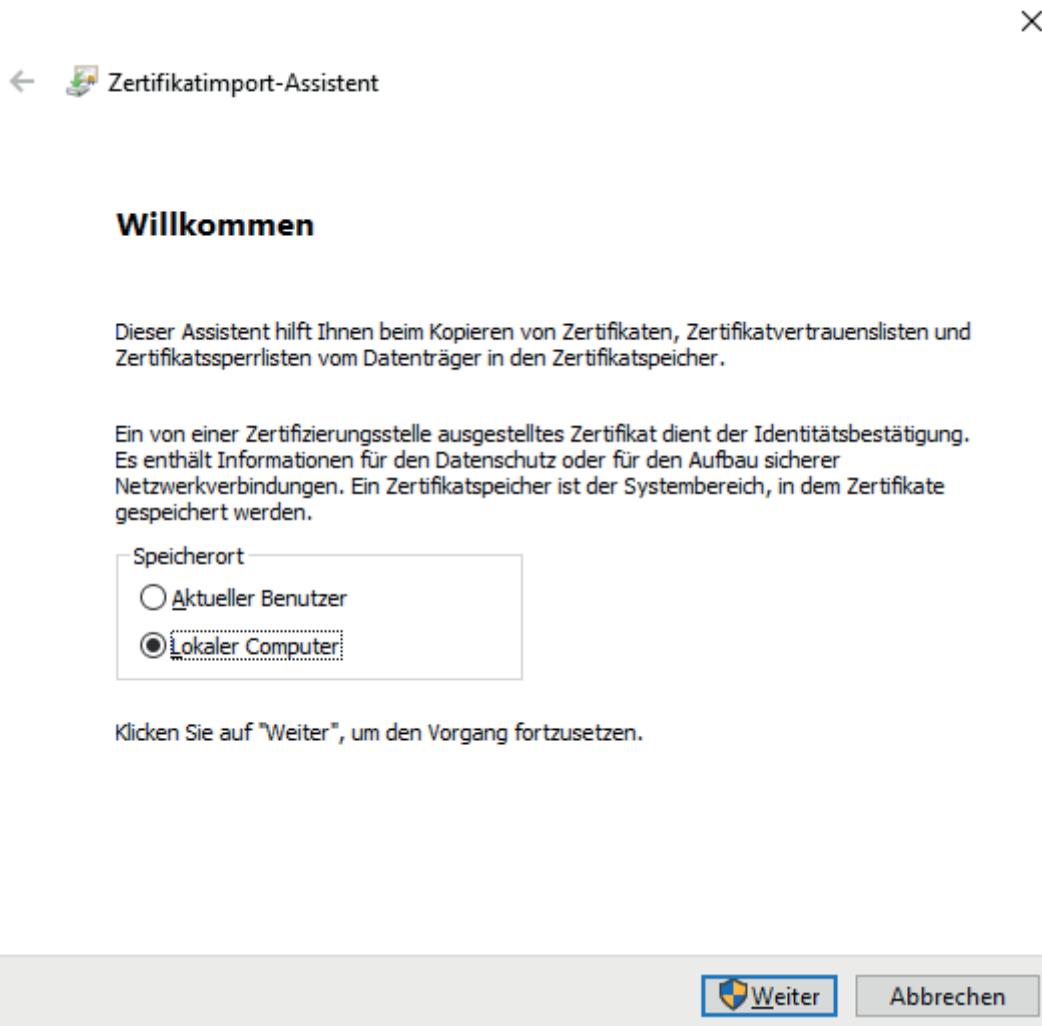


2. Wählen Sie "Lokaler Computer", klicken Sie auf <Weiter>.

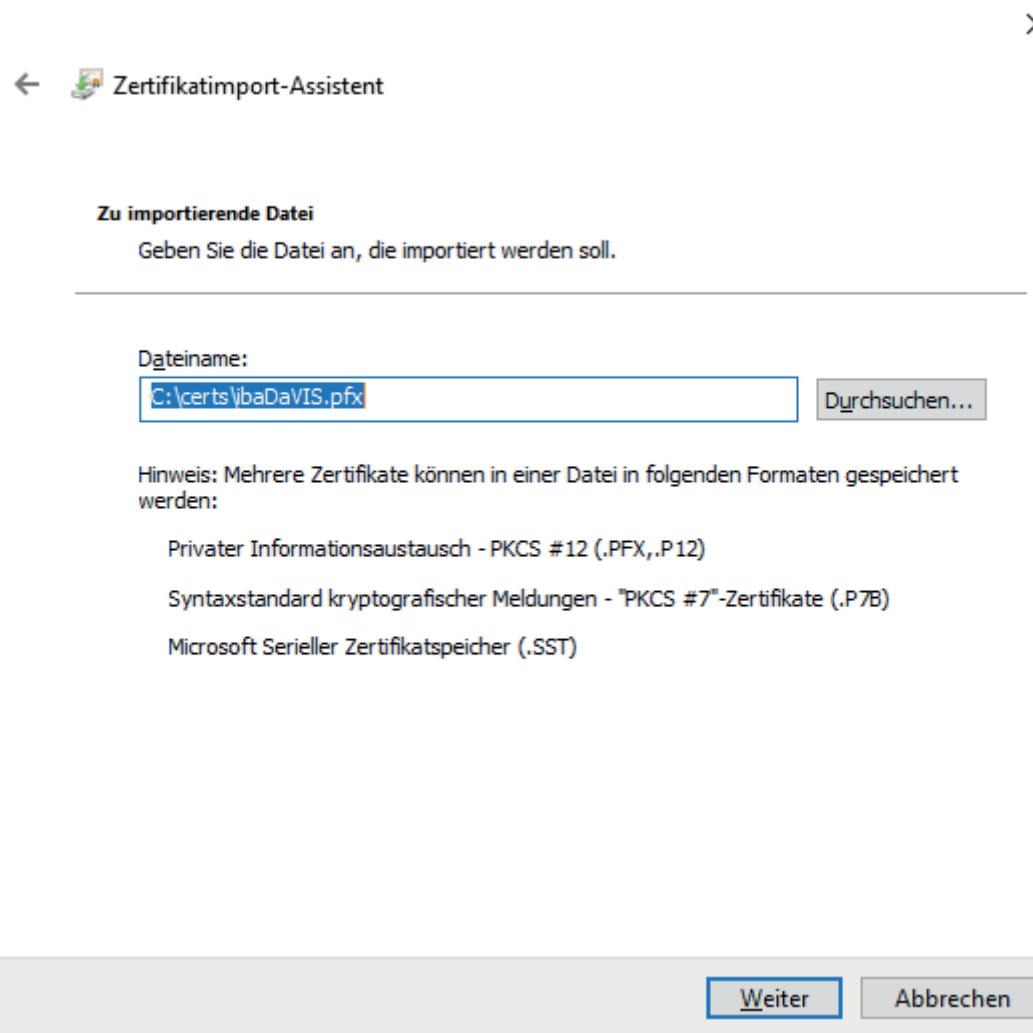

3. Prüfen Sie, ob Pfad und Dateiname korrekt sind. Falls nicht, können Sie mit <Durchsuchen...> zur korrekten Datei navigieren. Klicken Sie auf <Weiter>.

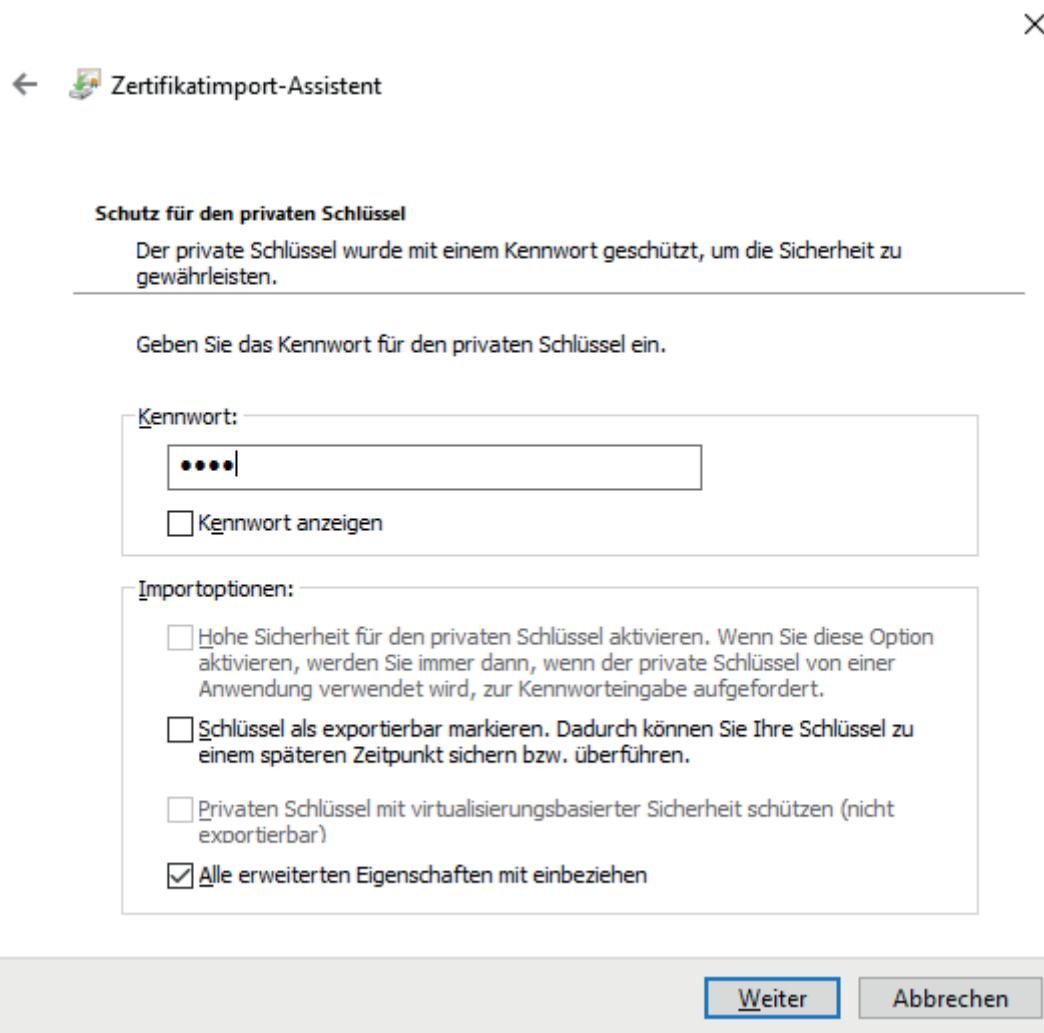

4. Geben Sie das Kennwort der PFX-Datei ein und klicken Sie auf <Weiter>.

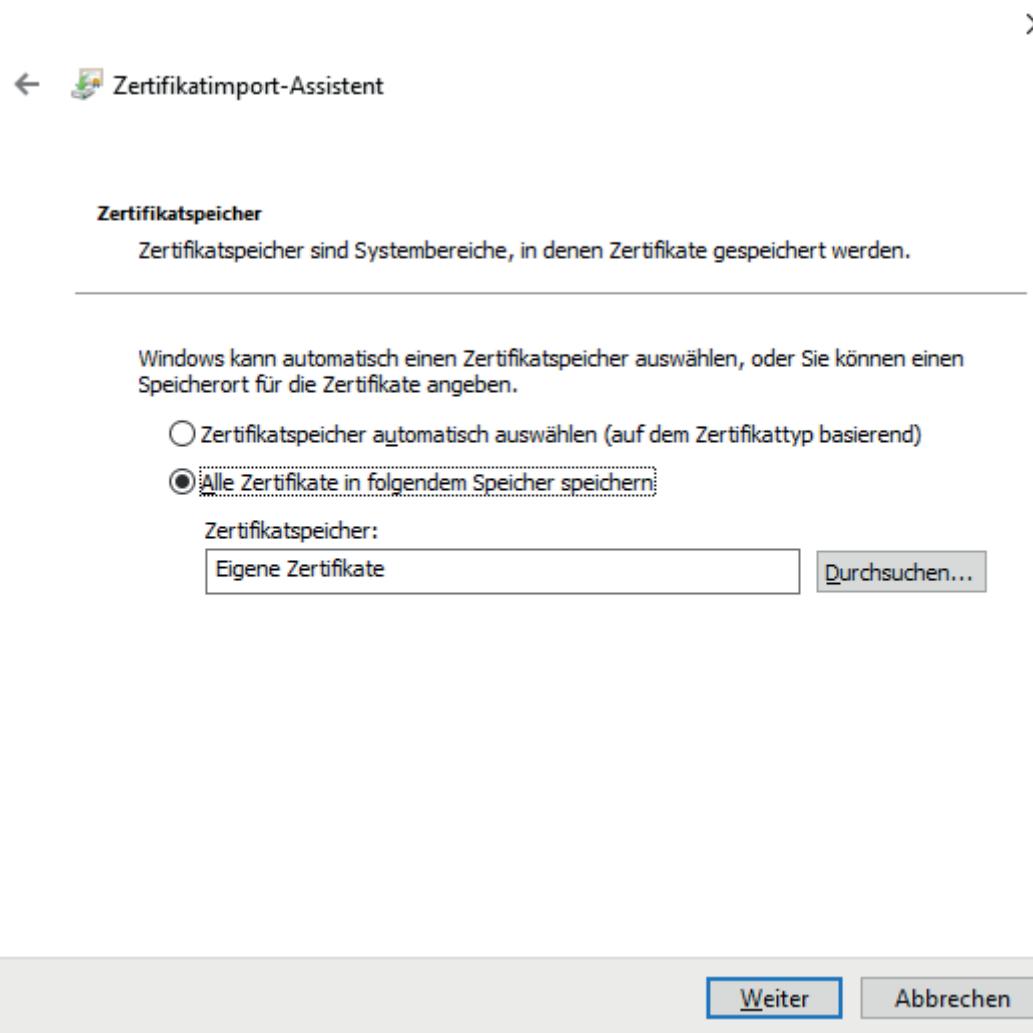

5. Wählen Sie die zweite Option *Alle Zertifikate in folgendem Speicher sichern* und wählen Sie dann mithilfe von <Durchsuchen> den Zertifikatspeicher "Eigene Zertifikate" aus.
6. Klicken Sie auf <Weiter> und überprüfen Sie die Einstellungen. Anschließend mit <Fertigstellen> den Import abschließen.

### 5.3.3 Zertifikate bei iba Softwareprodukten

Einige iba Softwareprodukte nutzen Zertifikate zur Absicherung der Kommunikation.

Sie greifen dazu in der Regel auf einen zentralen Zertifikatspeicher zu, in dem alle Zertifikate erfasst und verwaltet werden. Bei Bedarf können Zertifikate neu erzeugt werden.

Softwareprodukt	Für Kommunikation mit ...	Typ/Algorithmus	Sicherheitsrichtlinien
ibaPDA	MQTT-Broker	X.509/SHA-256 X.509/SHA-384	<b>OPC UA-Server:</b>  Basic 128RSA15 (veraltet) Basic 256 (veraltet) Basic256Sha256 Aes128-Sha256-RsaOaep Aes256-Sha256-RsaPss
	OPC UA-Clients		
ibaDatCoordinator	OPC UA-Clients	X.509/SHA-512	
ibaHD-Server	OPC UA-Clients		
	ibaDaVIS via ibaHD-API		
ibaDaVIS	ibaHD-Server via ibaHD-API		
	Web-Clients Oberfläche	SSL	

#### Andere Dokumentation



Eine ausführliche Beschreibung der Nutzung von Zertifikaten finden Sie jeweils im Handbuch zum Softwareprodukt.

### 5.3.4 Speichern und Schützen von Zertifikaten

Die Zertifikate werden in der Datei `settings.xml` gespeichert, die im Ordner `c:\ProgramData\iba\Name der Applikation\Certificates` liegt. Diese Datei wird automatisch verschlüsselt.

Für die Verwendung von Zertifikaten mit privatem Schlüssel gibt es eine Reihe von Maßnahmen, um Ihre Identität oder die Identität Ihrer Organisation zu schützen. Konkret sind dies Maßnahmen, um den einfachen Export und die Weiterverwendung in Windows oder anderen Applikationen zu erschweren.

- Zertifikate werden stets in verschlüsselter Form gespeichert.
- Für Zertifikate mit privatem Schlüssel ist die Eingabe eines Kennworts erforderlich, ...
  - wenn ein neues Zertifikat erzeugt wird
  - wenn ein Zertifikat mit privatem Schlüssel exportiert wird
  - wenn ein Zertifikat mit privatem Schlüssel importiert wird

- Zertifikate mit privatem Schlüssel können nur exportiert werden, wenn es für den Schlüssel auch ein Kennwort gibt. Gibt es kein Kennwort oder ist das Kennwort unbekannt, kann das Zertifikat nicht mehr exportiert werden. Bewahren Sie daher die Kennwörter an einem sicheren Ort auf.
- Das Kennwort eines privaten Schlüssels kann nicht geändert werden.
- Für die Nutzung eines Zertifikats ist keine Kennworteingabe erforderlich. Die Datei `settings.xml` kann von einer Installation zu einer anderen kopiert werden, um die Zertifikate dorthin zu übertragen. Auch dafür ist keine Kennworteingabe nötig.

Falls der private Schlüssel in die falschen Hände gerät, sind viele Formen des Missbrauchs denkbar. Daher achten Sie auf die sichere Verwahrung der Kennwörter.

## 5.4 Ports

Damit iba-Software richtig funktioniert, müssen gewisse Ports in der Firewall der Systeme freigeschaltet werden, auf denen der Dienst (Server) läuft. Die Ports in den folgenden Abschnitten sind dabei unterteilt in Ports, die ein Dienst von sich aus immer öffnet und Ports, die nur bei Bedarf verwendet werden. Des Weiteren handelt es sich bei den Angaben um Standardports, die zum Teil geändert werden können ("modifizierbar").

### 5.4.1 ibaPDA-Server

#### ibaPDA-Server

##### ibaPDA-Server (Dienst)

Schnittstelle	Port/ Port-Bereich	Proto- koll	Multicast-Adres- sen	Funktion	Konfigurierbar
ibaPDA Client	9170	TCP		ibaPDA Client-Server-Kommunikation	ja
ibaPDA Discovery	12800	UDP	IPv4: 226.254.92.220	ibaPDA-Server suchen	nein

Tab. 5: Ports, die ibaPDA-Server öffnet

##### ibaPDA-Server (Dienst) nach Bedarf

Die Schnittstellen-Ports werden nur geöffnet, wenn bei der Installation eine entsprechende Lizenz vorhanden ist. Wenn eine Schnittstellenlizenz nach der Installation hinzugefügt wird, muss der entsprechende Port manuell freigegeben werden.

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Proto- koll	Multicast-Adres- sen	Funktion	Konfigurierbar
AN-X-DCSNet	47920	UDP		Daten von AN-X-DCS-Net-Geräten empfangen	ja
Codesys V3	1742	UDP		SPS suchen und Adressbuch abrufen	nein
CP1616 (PROFINET)	34962	TCP/ UDP			
Request-DTBox	10000 - 10399	UDP		Daten von DT-Box-Geräten empfangen	ja, auf DT-Box-Seite

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Proto-koll	Multicast-Adres-sen	Funktion	Konfigurierbar
Ethernet Global Data (Interface-EGD)	18246	UDP		Daten von EGD-Geräten empfangen	ja
EtherNet/IP	44818	TCP/ UDP		Daten von EtherNet/IP-Geräten empfangen	nein
Flex Device discovery	62010	UDP		Autom. Erkennung von Flex-Geräten	nein
Flex UDP Communication Port	62012	UDP		Daten von ibaClock empfangen	nein
ibaPQU-S Computed Values	62303	UDP		Daten von ibaPQU-S empfangen	nein
Generic TCP	5010 (de-fault)	TCP			ja
Generic UDP	5010 (de-fault)	UDP			ja
HiPAC request (discovery)	26008	UDP		Autom. Erkennung von Hi-PAC-Geräten	nein
HPCi Request	13245	UDP		Autom. Erkennung von HP-Ci-Geräten	ja, in Adressbuchdatei (toc.ini)
ibaNet-E	7072	TCP/ UDP			nein
ibaCapture	9121	TCP/ UDP		Kommunikation mit ibaCapture, wenn iba-Capture konfiguriert sind	ja

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Proto-koll	Multicast-Adres-sen	Funktion	Konfigurierbar
ibaCapture-HMI	9172	TCP		Obsolete (Produkt wird nicht mehr vertrieben)	
ibaLogic-TCP	40002	TCP		Daten von ibaLogic empfangen	ja
ibaPDA Multista-tion	9175	TCP		Nur, wenn Multistati-on aktiv ist	ja
ibaPDA Multista-tion Unsynced Multi-cast	9176	UDP	IPv4: 226.227.228.100 (default)	Nur, wenn unsynchro-nisierte Stationen konfiguriert sind	ja
ibaPDA Multista-tion Unsynced Unicast	9177	UDP		Nur, wenn unsynchro-nisierte Stationen konfiguriert sind	ja
ibaPDA SNMP	1611	UDP		Nur, wenn SNMP-Ser-ver aktiviert ist	ja
IEC 61850 Server	102	TCP		Nur, wenn IEC61850-Server akti-viert ist	ja
Micro-Epsilon for Discovery	3956	UDP		Micro-Epsi-lon-Geräte suchen	
Modbus TCP Ser-ver	502	TCP			nein
OPC DA Server	135	TCP		Nur, wenn OPC DA-Server aktiviert ist	nein

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Proto-koll	Multicast-Adres-sen	Funktion	Konfigurierbar
OPC UA Server	48080	TCP		Nur, wenn OPC UA-Server aktiviert ist	ja
PTPv2 (ptp-event)	319	UDP	IPv4: [IANA] 224.0.1.129 - 224.0.1.132  IPv6: <sup>1</sup> [IANA] FF02::6B FF0x::181 FF0x::182 FF0x::183 FF0x::184	Nur, wenn PTP akti-viert ist	nein
PTPv2 (ptp-general)	320	UDP	IPv4: [IANA] 224.0.1.129 - 224.0.1.132  IPv6: <sup>1</sup> [IANA] FF02::6B FF0x::181 FF0x::182 FF0x::183 FF0x::184	Nur, wenn PTP akti-viert ist	nein
S7 TCP/UDP	4170	TCP/ UDP			ja
Sistem TCP	8738	TCP			ja
TCP Generic (Out-put)	5010	TCP			ja
TCP/IP Text	1500, ...	TCP		Ein Port pro TCP/IP-Text-Modul	ja
TDC TCP/UDP	4171	TCP/ UDP			ja
TwinCAT-PLC Bro-adcast Search	48899	UDP		SPS suchen und Ad-dressbücher abrufen	nein
VIP TCP/UDP	5001	TCP/ UDP			ja
Watchdog	40001	TCP/ UDP		Nur, wenn Watchdog aktiviert ist	ja

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
X-Pact Request	17477	UDP		Autom. Erkennung von X-Pact-Geräten	ja

Tab. 6: Ports, die ibaPDA Service für verschiedene Schnittstellen nutzt

<sup>1)</sup> Diese fest zugewiesenen Multicast-Adressen sind über alle Bereiche gültig. Dies wird durch ein "x" im Bereichsfeld der Adresse angezeigt, das einen beliebigen gültigen Bereichswert bedeutet.

## 5.4.2 ibaPDA Client

### ibaPDA-Client

#### Ports, die ibaPDA-Client nutzt

Schnittstelle	Port-/Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaPDA Discovery	12800	UDP	IPv4: 226.254.92.220	ibaPDA-Server suchen	nein
ibaHD Discovery	12880	UDP	IPv4: 226.254.92.221	ibaHD-Server suchen	nein

Tab. 7: Ports, die ibaPDA Client bei Verbindung zu den verschiedenen Servern nutzt

## 5.4.3 ibaPDA-S7-Xplorer Proxy

### ibaPDA-S7-Xplorer Proxy

#### Ports, die ibaPDA-S7-Xplorer Proxy nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaPDA Service	9190	TCP		Kommunikation zwischen Proxy und ibaPDA-Server	ja

Tab. 8: Ports, die ibaPDA-S7-Xplorer Proxy nutzt

## 5.4.4 ibaHD-Server Service

### ibaHD-Server (Dienst)

#### Ports, die ibaHD-Server (Dienst) öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaHD-Server	9180	TCP		Kommunikation mit allen iba-HD-Clients, inkl. ibaP-DA-Server, ibaAnalyzer und iba-DatCoordinator	ja
ibaHD-Server Discovery	12880	UDP	IPv4: 226.254.92.221	ibaHD-Server suchen	nein
SNMP	1614	UDP		Daten via SNMP publizieren	ja
ibaHD-API	9003	TCP		Daten via 3 <sup>rd</sup> Party-Clients oder ibaDaVIS publizieren	ja
OPC-UA	4840	TCP/HTTPS		Daten via OPC UA publizieren	ja
SMTP	25	TCP		E-Mail-Versand	ja

Tab. 9: Ports, die der ibaHD-Server-Dienst öffnet

## 5.4.5 ibaHD-Server Client

### ibaHD-Server-Client

**Ports, die ibaHD-Server-Client nutzt (integriert in ibaPDA-Server u. -Client, ibaAnalyzer, iba-DatCoordinator)**

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaHD-Server Discovery	12880	TCP		ibaHD-Server suchen	nein

Tab. 10: Ports, die ibaHD-Server-Client nutzt

## 5.4.6 ibaCapture Service

### ibaCapture-Server

**Ports, die ibaCapture-Server (Dienst) öffnet**

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaCapture Discovery	2378	UDP	IPv4: 238.23.7.78	Suche nach ibaCapture-Servern	nein
ibaCapture WCF services	14809	TCP		Kommunikation mit ibaCapture-Server	nein
ibaPDA communication	9120	TCP		Eingehende ibaPDA-Verbindungen	ja
ibaPDA communication debugging	6000	TCP			ja, optional
PTPv2 (ptp-event)	319	UDP	IPv4: [IANA] 224.0.1.129 - 224.0.1.132  IPv6 <sup>1)</sup> : [IANA]  FF02::6B FF0x::181 FF0x::182 FF0x::183 FF0x::184		nein; optional

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
PTPv2 (ptp-general)	320	UDP	IPv4: [ <a href="#">IANA</a> ] 224.0.1.129 - 224.0.1.132  IPv6 <sup>1)</sup> : [ <a href="#">IANA</a> ] FF02::6B FF0x::181 FF0x::182 FF0x::183 FF0x::184		nein; optional
SNMP	1616	UDP			ja; optional
RTSP Server	8554	TCP			ja; optional
Camera replay stream port	24950	TCP		Videowiedergabe durch iba-Analyzer	ja; ein Port pro Kamera
Camera live stream port	25950	TCP			ja; ein Port pro Kamera; optional

Tab. 11: Ports, die der ibaCapture Dienst öffnet

<sup>1)</sup> Diese fest zugewiesenen Multicast-Adressen sind über alle Bereiche gültig. Dies wird durch ein "x" im Bereichsfeld der Adresse angezeigt, das einen beliebigen gültigen Bereichswert bedeutet.

Hinweis: Standardmäßig verwenden Kamera-Livestreams dynamische Ports. Feste Livestream-Ports erlauben Ihnen die Einrichtung von Firewall-Regeln.

Außerdem werden für Verbindungen zum Zugriff auf Kameras weitere Ports verwendet, die hier aber nicht dokumentiert sind.

### 5.4.7 ibaCapture GigE Vision Encoder

#### ibaCapture GigE Vision Encoder

##### Ports, die ibaCapture GigE Vision Encoder öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaCapture GigE Vision Encoder WCF services	9868	TCP			ja; nur localhost
ibaCapture GigE Vision Encoder WCF services	14810	TCP			nein; nur localhost

Tab. 12: Ports, die ibaCapture GigE Vision Encoder öffnet

## 5.4.8 ibaCapture-ScreenCam

### ibaCapture-ScreenCam

#### Ports, die ibaCapture-ScreenCam öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaCapture-ScreenCam discovery	7072	UDP	IPv4: 226.254.92.221		nein
ibaCapture-ScreenCam WCF services	9191	TCP			ja
ibaCapture-ScreenCam camera instance	9700, ...	TCP			ja, ein Port pro Instanz
ibaPDA communication	9892	TCP			ja

Tab. 13: Ports, die ibaCapture -ScreenCam öffnet

## 5.4.9 ibaVision

### ibaVision

#### Ports, die ibaVision öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaVision discovery	3702	UDP	IPv4: 239.255.255.250		nein
ibaVision WCF services	7110	TCP			ja;
Video output module	7110	TCP			ja; ein Port pro Modul
ibaPDA input module	7111	TCP			ja; ein Port pro Modul
ibaPDA output module	7111	TCP			ja; ein Port pro Modul

Tab. 14: Ports, die ibaVision öffnet

Hinweis: Die Default-Portnummer ist stets die gleiche, aber *ibaVision* weist bei der Konfiguration unterschiedliche Portnummern zu.

## 5.4.10 ibaDatCoordinator

### ibaDatCoordinator

#### Ports, die ibaDatCoordinator öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaDatCoordinator	8800	TCP			
ibaDatCoordinator service discovery	12861	UDP	IPv4: 226.254.92.220	ibaDatCoordinator (Dienst) suchen	

Tab. 15: Ports, die ibaDatCoordinator öffnet

#### Ports, die ibaDatCoordinator nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaHD-Server	9180	TCP		HD-Daten lesen oder schreiben	ja
SNMP	1612	UDP		Nur, wenn SNMP aktiviert ist	ja
TCP/IP Watchdog	40002	TCP		Nur, wenn Watchdog aktiviert ist	ja
OPC UA Server	48081	TCP		Nur, wenn OPC UA-Server aktiviert ist; Kommunikation mit 3 <sup>rd</sup> Party-Tools unter Verwendung des OPC UA-Protokolls	ja

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Kafka / Event Hub	8083	TCP		Kommunikation mit 3 <sup>rd</sup> Party-Tools unter Verwendung des Kafka-Protokolls	ja
Data Transfer Server	30051	TCP		Nur, wenn Data Transfer Server aktiviert ist; Daten von einer anderen ibaDatCoordinator-Instanz empfangen	ja

Tab. 16: Ports, die ibaDatCoordinator nutzt

### 5.4.11 ibaLicenseService-V2

#### ibaLicenseService-V2

##### Ports, die ibaLicenseService-V2 öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Configuration	8766	TCP		Remote-Konfiguration	ja
Data	9033	TCP		Datenaustausch	ja
Transport port for Support file	8767	TCP			nein

Tab. 17: Ports, die ibaLicenseService-V2 öffnet

## 5.4.12 ibaAnalyzer

### ibaAnalyzer

#### Ports, die ibaAnalyzer nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaHD-Server	9180	TCP			
Microsoft SQL-Server	1433	TCP			
Oracle	1521	TCP			
MySQL/MariaDB	3306	TCP			
PostgreSQL	5432	TCP			
IBM DB2	50000	TCP			

Tab. 18: Ports, die ibaAnalyzer nutzt

## 5.4.13 ibaDaVIS

### ibaDaVIS

#### Ports, die ibaDaVIS nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Microsoft SQL-Server	1433	TCP		SQL-Kommunikation	
MySQL/MariaDB	3306	TCP		SQL-Kommunikation	
Oracle	1521	TCP		SQL-Kommunikation	
PostgreSQL	5432	TCP		SQL-Kommunikation	
Webinterface HTTP	80	TCP			ja, in Konfigurationsdatei für die Anwendung
Webinterface HTTPS	443	TCP		SSL-Kommunikation	
ibaHD-API	9003	TCP		Kommunikation mit ibaHD-Server	

Tab. 19: Ports, die ibaDaVIS nutzt

## 5.4.14 ibaManagementStudio

### ibaManagementStudio Server

#### Ports, die ibaManagementStudio öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Web interface	10522	TCP		Web-Client öffnen	ja
Agents (Server-initiierte Verbindung)	10519	TCP		Kommunikation mit Agenten im WAN-Modus	ja

Tab. 20: Ports, die ibaManagementStudio Server öffnet

### ibaManagementStudio Agent

#### Ports, die ibaManagementStudio Agent öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Agent discovery	10517	UDP	IPv4: 238.23.7.100	Suche nach Agenten durch Management-Studio-Server	nein
Agent (Agent-initiierte Verbindung)	10518	TCP		Kommunikation mit Agenten im LAN-Modus	ja

Tab. 21: Ports, die ibaManagementStudio Agent öffnet

## 5.4.15 ibaCMC

### ibaCMC

#### Ports, die ibaCMC öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
MQTT Broker	1883	TCP		Kommunikation mit ibaPDA	ja (TLS)
	8883	TCP			
Traces	16461	UDP		Debug traces	ja
Webinterface	80 443	HTTP HTTPS		Verbindung eines Web-browsers mit ibaCMC-Webclient	ja

Tab. 22: Ports, die ibaCMC öffnet

Konfiguration und Anpassung der Ports in `appsettings.json`.

## 5.4.16 ibaLogic Server

### ibaLogic Server

#### Ports, die ibaLogic Server öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaLogic Server	6510	TCP		Kommunikation zwischen Server und Client	ja
ILUS Update	22012	TCP		Nur für PADU-S-IT, für Update und Steuerung der PMAC	nein
Microsoft SQL-Server	1433	TCP		Datenbank-Kommunikation	nein
OPC Control Service Communication	22050 ... 22052	UDP		Steuerung der OPC-UA-Dienste	nein

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
PMAC Communication	21000 - 21002	TCP		Kommunikation mit PMAC	nein
OPC DA Communication	21004 - 21005	TCP		Kommunikation mit OPC DA	nein
PMAC Control Service Communication	22046 - 22049	UDP		Steuerung und Konfiguration des lokalen PMAC	nein
PMAC Network Discovery	22044 - 22045	UDP		Scan des lokalen Netzwerks nach verfügbaren PMACS	nein

Tab. 23: Ports, die ibaLogic Server öffnet

#### 5.4.17 ibaLogic Client

##### ibaLogic Client

###### Ports, die ibaLogic Client nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaLogic PDA Express Communication	21003	TCP		Parameterrübergabe an PDA-Express	nein
ibaLogic Server Communication	6510	TCP		Kommunikation zwischen Server und Client	ja

Tab. 24: Ports, die ibaLogic Client nutzt

## 5.4.18 ibaLogic PMAC

### ibaLogic PMAC

#### Ports, die ibaLogic PMAC nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
ibaLogic OPC Server Communication	21004 - 21005	TCP		Abfrage und Schreiben von Werten von/nach OPC DA, OPC UA	nein
ibaLogic PDA Express Communication	21003	TCP		Abfrage von Werten von PDA-Express	nein
ibaLogic Server Communication	21000 - 21002	TCP		Kommunikation mit ibaLogic server und OPC UA/ DA-Server	nein
PMAC Network Discovery	22044	UDP		Scan des lokalen Netzwerks nach verfügbaren PMACS	nein
PMAC Port in iba-Logic V4	23042			Nur in iba-Logic V4, Kommunikation mit Server	nein
Timing-Diagnostics Tool	22013	TCP		Abfrage von Werten aus dem Timing Diagnostic Tool	nein

Tab. 25: Ports, die ibaLogic PMAC nutzt

## 5.4.19 ibaLogic OPC Server

### ibaLogic OPC-Server

#### Ports, die ibaLogic OPC-Server nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
OPC UA Endpoint	21060 - 21061	TCP		Kommunikation zwischen OPC UA-Service und ibaLogic-Server	nein
PMAC Communication	21004 - 21005	TCP		Abfrage und Schreiben von Werten von/nach PMAC	nein

Tab. 26: Ports, die der ibaLogic OPC Server nutzt

## 5.4.20 Fremdsoftware

### WIBU CodeMeter Runtime

Die Software CodeMeter Runtime ist eine Fremdsoftware, die dazu verwendet wird, iba-Softwareprodukte zu lizenziieren. Daher wird sie überall dort installiert, wo iba-Software über das WIBU-System lizenziert wird.

#### Ports, die CodeMeter Runtime nutzt

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Standard CodeMeter Kommunikation	22350	TCP			ja
HTTP (WebAdmin)	22352	TCP			ja
HTTPS (WebAdmin)	22353	TCP			ja

Tab. 27: Ports, die WIBU CodeMeter Runtime nutzt

---

**Hinweis**

Für weitere Informationen bzgl. Ports und Zugriffsberechtigungen wenden Sie sich bitte direkt an die WIBU-SYSTEMS AG (<http://www.wibu.com>).

---

## 6 Hinweise zum sicheren Betrieb von iba-Hardware

Alle iba-Geräte, die mittels Lichtwellenleiter angeschlossen und mit dem 32Mbit Flex-Protokoll betrieben werden, müssen mit den nachstehenden Ports über den ibaFOB-D Netzwerkadapter kommunizieren können:

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Konfigurierbar
Geräteidentifikation	62000	TCP	-	nein
Flex Device configuration	62101	TCP	-	nein
Flex Device discovery	62010	UDP	-	nein

Tab. 28: Ports, die von ibaFOB-D-Netzwerkadapter verwendet werden

Einige Geräte verfügen darüber hinaus noch über eine Netzwerkschnittstelle, für die weitere Ports in lokalen Netzen an der Firewall freigeschaltet werden müssen, um den korrekten Betrieb sicherzustellen.

### 6.1 ibaClock

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast addresses	Funktion	Konfigurierbar
Daytime	13	TCP/ UDP			
Time	37	TCP/ UDP			
Webinterface	80	TCP			
NTP	123	TCP/ UDP	IPv4: [ <a href="#">IANA</a> ] 224.0.1.1 IPv6 <sup>1)</sup> : [ <a href="#">IANA</a> ] FF0x::101		
PTP	319 ... 320	TCP/ UDP	IPv4: [ <a href="#">IANA</a> ] 224.0.1.129 - 224.0.1.132 IPv6 <sup>1)</sup> : [ <a href="#">IANA</a> ] FF02::6B FF0x::181 FF0x::182 FF0x::183 FF0x::184		

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast addresses	Funktion	Konfigurierbar
Flex UDP Communication Port	62012	UDP			

Tab. 29: Ports, die ibaClock öffnet

<sup>1)</sup> Diese fest zugewiesenen Multicast-Adressen sind über alle Bereiche gültig. Dies wird durch ein "x" im Bereichsfeld der Adresse angezeigt, das einen beliebigen gültigen Bereichswert bedeutet.

## 6.2 ibaBM-DP

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Simulationsmodus / Diagnose	999	TCP			
Webinterface	80	TCP			

Tab. 30: Ports, die von ibaBM-DP verwendet werden

## 6.3 ibaW-750

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Konfiguration / Discovery	7072	TCP/ UDP			
ACQ/PLC	7082	UDP			
NBNS (Name Resolution Service)	137				

Tab. 31: Ports, die ibaW-750 öffnet

## 6.4 ibaPADU-S-IT, ibaCMU-S, ibaPQU-S

### 6.4.1 ibaPADU-S-IT

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
FTP	21	TCP			
Telnet	23	TCP			
Webinterface	80	TCP			

Tab. 32: Ports, die ibaPADU-S-IT öffnet

## 6.4.2 ibaCMU-S

### ibaCMU-S

#### Ports, die ibaCMU-S öffnet

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
FTP	21	TCP			ja
Telnet	23	TCP			ja
Webinterface	80	TCP			ja
CMU Visualisierung (logi.VIS)	8080	TCP		Visualisierung für ibaCMU-S (Diagnose)	nein
Syslog	514	UDP		Trace-Werkzeug für Debug-Zwecke	nein
Ping	-	ICMP		Prüfung der Netzwerkverbindung von ibaCMC via Ping	

Tab. 33: Ports, die ibaCMU-S öffnet

## 6.4.3 ibaPQU-S

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
Berechnete Werte	62303	UDP		Übertragung berechneter Werte an andere Systeme	

Tab. 34: Ports, die ibaPQU-S öffnet

## 6.5 ibaPADU-C

Schnittstelle	Port / Port-Bereich	Protokoll	Multicast-Adressen	Funktion	Konfigurierbar
NTP	123	TCP/UDP	IPv4: [ <a href="#">IANA</a> ] 224.0.1.1 IPv6 <sup>1)</sup> : [ <a href="#">IANA</a> ] FF0x::101		
FTP	21	TCP			
DHCP	67	UDP			

Tab. 35: Ports, die ibaPADU-C öffnet

<sup>1)</sup> Diese fest zugewiesenen Multicast-Adressen sind über alle Bereiche gültig. Dies wird durch ein "x" im Bereichsfeld der Adresse angezeigt, das einen beliebigen gültigen Bereichswert bedeutet.

## 6.6 iba-PC, ibaDAQ-Familie und ibaM-DAQ

Bei der Absicherung von iba-Rechnern (ibaRackline, ibaDeskline) sowie ibaDAQ- und ibaM-DAQ-Geräten sind die Anforderungen und technischen Lösungen in Ihrer Umgebung als Maßstab heranzuziehen.

Als Mindestmaß muss sichergestellt sein, dass Ihr System mit einem effizienten Schutz vor Schadsoftware und notwendigen Updates zum Schutz von bekannten Schwachstellen versorgt wird.

Ein abruptes Ausschalten von Windows-Systemen kann eine Beschädigung des Dateisystems nach sich ziehen. Daher wird empfohlen, die Systeme über eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) abzusichern. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Ihr System vor kurzzeitigen Spannungsschwankungen geschützt ist, und bei längerem Versorgungsspannungsausfall richtig herunterfahren wird.

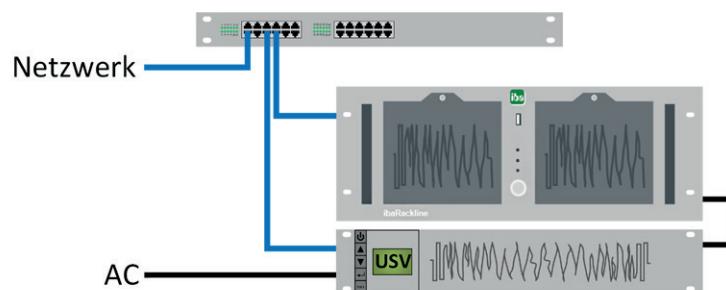


Abb. 13: Beispiel für ibaRackline mit USV

Der ibaRackline-Rechner wird mithilfe einer Zusatzsoftware des USV-Herstellers per Netzwerk heruntergefahren.

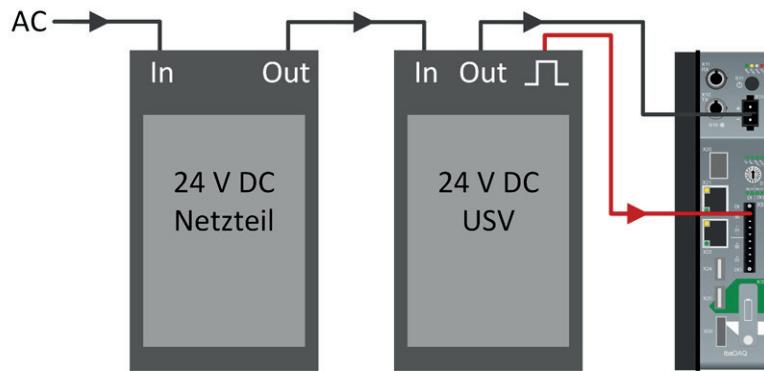


Abb. 14: Beispiel für ibaDAQ mit USV

In dem Beispiel gibt die 24 V DC-USV ein Digitalsignal aus, das von dem ibaDAQ-Gerät ausgewertet und für das geordnete Herunterfahren genutzt wird.

---

#### Hinweis



Die Dauer für ein geordnetes Herunterfahren eines Dienstes ist von System zu System unterschiedlich. Besonders bei Anwendungen, die große Datenmengen erfassen und aufzeichnen, wie z. B. ibaHD-Server, spielen Einflussfaktoren wie CPU-Performance, Festplatten-Write-Performance, Anzahl der Data Stores und Anzahl der Signale pro Data Store eine Rolle.

Hier sollte eine USV so ausgelegt werden, dass mindestens einige Minuten Batteriepufferzeit für das geordnete Herunterfahren gewährleistet sind.

---

## 7 Support und Kontakt

### Support

Tel.: +49 911 97282-14

E-Mail: support@iba-ag.com

---

### Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Nummer des Lizenzcontainers an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

---

### Kontakt

#### Hausanschrift

iba AG  
Königswarterstraße 44  
90762 Fürth  
Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

E-Mail: iba@iba-ag.com

#### Postanschrift

iba AG  
Postfach 1828  
90708 Fürth

#### Warenanlieferung, Retouren

iba AG  
Gebhardtstraße 10  
90762 Fürth

#### Regional und weltweit

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.iba-ag.com](http://www.iba-ag.com)